Мы рады Вам!

Добро пожаловать в мир беспроводной цифровой связи от компании Моторола! Мы рады, что Вы выбрали мобильный телефон Motorola V600 GSM.

Это руководство прилагается к *Руководству Пользователя*, которое поставляется вместе с мобильным телефоном Motorola V600 GSM. В руководстве *Руководству Пользователя* содержится общая информация по работе с телефоном. Настоящее руководство содержит информацию по темам и функциям, не описанным в руководстве *Руководству Пользователя*.

www.motorola.com

MOTOROLA и стилизованная эмблема M зарегистрированы в Департаменте патентов и товарных знаков США. Товарные знаки Bluetooth принадлежат их владельцам и используются компанией Motorola, Inc. по лицензии. Java все остальные марки и товарные знаки, основанные на Java, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Sun Microsystems, Inc. в США и других странах. Все остальные названия продуктов и служб являются собственностью соответствующих владельцев.

© Motorola, Inc. 2003.

CCC

Минсвязи России
ОС/1-СПС-907

Уведомление об авторских правах на программное обеспечение

Описываемые в настоящем руководстве продукты компании Motorola могут содержать программное обеспечение, хранящееся в полупроводниковой памяти или на других носителях, авторские права на которое принадлежат компании Motorola или сторонним производителям. Законодательством США и других стран гарантируются определенные исключительные права компании Motorola и сторонних производителей на программное обеспечение, являющееся объектом авторских прав, например исключительные права на распространение или воспроизведение таких программ. Соответственно, изменение, вскрытие технологии, распространение или воспроизведение любого программного обеспечения, содержащегося в продуктах компании Motorola, запрещено в степени, определенной законодательством. Кроме того, приобретение продуктов Motorola не подразумевает предоставление (прямо, косвенно или иным образом) каких бы то ни было лицензий по отношению к авторским правам, патентам и заявкам на патенты корпорации Motorola или любого стороннего производителя, за исключением обычной, неисключительной бесплатной лицензии на

использование, возникающей вследствие действия законодательства при продаже продукта.

Технические характеристики и функции телефона могут быть изменены без уведомления. Тем не менее, делается все возможное для регулярного обновления пользовательской документации и отражения в ней изменений функций изделия. Если все же окажется, что имеющееся у Вас руководство не полностью отражает основные функции вашего телефона, сообщите нам об этом. Кроме того, последние версии руководств публикуются в разделе потребительских товаров на веб-узле Motorola по адресу: http://www.motorola.com (см. также http://www.motorola.ru).

Схема меню

Главное меню

Игры и приложен.

Мультимедиа
- Темы
- Цифровая камера
- Картинки
- Мелодии
- MotoMixer
- Видео

Инструменты
- Приложения SIM
- Калькулятор
- Ежедневник
- Метки
- Диктофон
- Будильник
- **Чат**
- Службы вызовов
  - Блокировка вызова
  - Фиксирован. набор
  - Вызов служб
  - Быстрый набор

Параметры
(см. след. стр.)

IM

Интернет
- WAP-браузер
- Сетевые метки
- Сохран. страницы
- Журнал
- Ввести адрес URL
- WEB-сессии
- Настройка WAP

Справочник

Последние вызовы
- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Блокнот (номер тел.)
- Таймеры разговора
- Стоимость вызова
- Время перед. данных
- Объем перед. данных

Сообщения
- Новое сообщение
- Голосовая почта
- Входящие сообщ.
- Email-сообщения
- Сообщения WAP
- Информ. службы
- Быстрые заметки
- Исходящие сообщ.
- Черновики

Это стандартная структура главного меню. **Расположение и названия команд в меню Вашего телефона могут отличаться от приведенной схемы.** Некоторые функции могут быть доступны не всем пользователям.

Меню "Параметры"

Личное
- Параметры экрана
- Главное меню
- Цветовая палитра
- Приветствие
- Фон дисплея
- Заставка дисплея
- Быстрый набор

Стили оповещений
- Тип оповещения
- *Стиль*Параметры
- Индентиф. событий
- Мои мелодии

Подключение
- Ссылка Bluetooth
- Синхр.

Переадресация
- Голосовые вызовы
- Факс. вызовы
- Передача данных
- Отменить все
- Статус переадрес.

Настройка In-Call
- Таймер разговора
- Настр. стоим. выз.
- Мой номер телефона
- Разговор и факс
- Варианты ответа
- Ожидание вызова

Исходная настройка
- Время и дата
- Набор в 1 касание
- Подсветка
- Прокрутка
- Язык меню
- Экономия батареи
- Настр. контрастн.
- DTMF
- Общий сброс
- Общая очистка

Состояние телефона
- Мои номера
- Сведения о кредите
- Активная линия
- Состояние батареи
- Другие сведения

Телеф. гарнитура

Настройка для авто

Сеть оператора

Защита телефона
- Блокир. телефона
- Блок. приложения
- Фиксирован. набор
- Блокировка вызова
- PIN-код SIM-карты
- Новые пароли

Средства Java
- Загрузка Java-прилож.
- Система Java

Метки
Смена мелодии звонка. Откройте крышку и нажимайте клавишу уменьшения громкости. После уменьшения громкости до минимума будет включен вибровызов, а затем и он будет отключен. Нажмите клавишу увеличения громкости для сброса звонка и увеличения громкости.
Вывод на дисплей номера своего телефона: Нажмите (ожидание)
Переход к списку исходящих вызовов: Нажмите (ожидание)
Выход из системы меню: Нажмите

Содержание

Схема меню 4
Содержание 6
Сообщения 10
Настройка входящих текстовых сообщений 10
Отправка сообщения SMS 12
Отправка текстового сообщения с использованием быстрой заметки 13
Отправка мультимедийного сообщения 14
Использование шаблонов MMS 17
Отправка мультимедийного письма 17
Просмотр состояния отправленных сообщений 20
Советы по отправке сообщений 21
Прием сообщения 21
Чтение, блокировка и удаление сообщения 22
Сохранение объектов мультимедийного сообщения или письма 24
Чтение сообщений браузера 25
Чтение сообщений информационных служб 26
Мгновенные сообщения 31
Использование чата 36
Электронная почта 40
Настройка входящих сообщений электронной почты 40
Отправка сообщений электронной почты 43
Вставка быстрой заметки в сообщение электронной почты 46
Просмотр состояния отправленных сообщений электронной почты 46
Получение сообщений электронной почты 47
Чтение, блокировка и удаление сообщений электронной почты . . 48
Отправка и прием сообщений электронной почты вручную 50

Звонок по телефонному номеру, содержащемуся в сообщении электронной почты 50
Отправка сообщения по адресу электронной почты, содержащемуся в сообщении 50
Переход по адресу URL, содержащемуся в сообщении электронной почты 51
Создание личных папок 51
Перемещение сообщений в личную папку 52
Переименование личной папки 52
Удаление личной папки 53

Настройка справочника 54
Создание записи справочника 55
Создание списка рассылки 57
Сохранение PIN-кода с номером телефона 58
Добавление речевой метки в запись справочника 60
Набор номера из справочника 60
Сохранение длинных телефонных номеров 61
Редактирование записи справочника 62
Удаление записи справочника 63
Сортировка записей в справочнике 63
Сортировка записей в справочнике 64
Выбор основного номера для записи справочника 65
Сортировка записей справочника по категориям 66
Перенос записей справочника между памятью телефона и SIM-картой 69
Проверка емкости справочника 71
Настройка набора в одно касание 72
Синхронизация записей справочника 72

Персонализация телефона 73
Персонализация типа оповещения 73
Включение кодов звонка 73
Настройка громкости сигналов оповещения и звукового сопровождения клавиш 74

Настройка напоминаний 74
Настройка сигналов приветствия. 75
Настройка текста приветствия 75
Выбор вида часов 76
Показ или скрытие пиктограмм 76
Персонализация программных клавиш и пиктограмм меню 77
Выбор вида меню 77
Персонализация меню 78
Выбор языка меню 78
Выбор способа прокрутки меню 78
Сброс всех параметров 79
Общая очистка. 79
Быстрый доступ 79

Дополнительные функции телефона 84
Осуществление конференц-связи 84
Переадресация вызовов 84
Блокировка вызовов 87
Использование фиксированного набора 87
Использование вызова служб 88
Быстрый набор 89
Использование сигналов DTMF 89
Сведения об использовании телефона 90
Использование функции разговора "без помощи рук" 100
Передача данных и факсов 104
Беспроводное соединение Bluetooth 109
Настройка сетевых параметров 113
Контроль заряда батареи 118
Просмотр технических характеристик телефона 118

Справочник 119
Дневник 119
Будильник 126
Голосовые сообщения 128
Калькулятор 134

Защита 136
Блокировка SIM-карты 136
Блокировка и разблокирование приложений 138
Новости и развлечения. 139
Браузер. 139
Темы телефона 144
Использование фотографий и изображений. 145
Работа с видеозаписями. 148
Игры и приложения 150
Редактирование звуков с помощью MotoMixer 154
Создание мелодий звонка 158
Камера 164
Приложения SIM-карты. 165
Устранение неполадок 166
Алфавитный указатель. 174

Сообщения

Вы можете отправлять и принимать сообщения, содержащие различные мультимедийные объекты с текстом, анимацией, звуками с записями голоса и видеозаписями.

Настройка входящих текстовых сообщений

Необходимо настроить почтовый ящик входящих сообщений **до того**, как вы приступите к отправке и приему сообщений.

Примечание. *Обычно параметры входящих сообщений уже настроены оператором сотовой связи.*

Поиск функции > **Сообщения**
> **Настройка сообщ.**

Чтобы настроить параметры входящих сообщений, необходимо указать приведённые далее параметры. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Команда	Описание
Просмотр входящих	Отображение информации об отправителе или теме с сообщением с изображением.
Очистка	Укажите количество дней хранения входящих сообщений или количество хранимых входящих сообщений
Оповещение	Включение или отключение напоминания новых сообщение и сигналов во время вызова.

Команда	Описание
Short Message Setup	Настройка следующих свойств *службы коротких сообщений* (SMS):
• **Номер SMS-центра** Номер службы, которая обрабатывает исходящие текстовые сообщения.	
• **Срок действия**: количество дней, на протяжении которых сеть будет повторять попытку доставить сообщения, которые не были доставлены.	
• **Тип ответа** Стандартные типы отправляемого ответного сообщения: текстовые SMS-сообщения, сообщения электронной почты, факсы, страницы.	
• **Email шлюз** Номер порта сетевого шлюза электронной почты, который обрабатывает исходящие сообщения электронной почты (требуется для отправки текстовых сообщений по электронной почте).	
Настр. сообщ. MMS	Настройка следующих свойств *службы мультимедийных сообщений* (MMS):
• **Скрывать поля**: укажите скрытые поля при составлении сообщения.	
• **Автоподпись**: создание подписи, прикрепляемой к исходящим сообщениям.	
• **Фильтр**: отказ входящих сообщений от определенных отправителей.	
• **Срок действия**: Количество дней, в течение которых ваш оператор будет повторять попытку доставить сообщения, которые не были доставлены.	
• **Тип ответа**: стандартные типы ответных сообщений на полученные текстовые MMS-(SMS)-сообщения, мультимедийные сообщения или мультимедийные письма.	
• **Предельный размер**: максимальный размер входящего сообщения.	
• **Информ. о сервере**: выберите нужный сервер (информацию можно только просматривать).	

Отправка сообщения SMS

Текстовые сообщения SMS можно отправлять на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое SMS-сообщ.**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод текста сообщения
	или	
	ОБЗОР	выбор и вставка быстрой заметки (см. следующий раздел)
2	**ОК**	сохранение сообщения
3	**ИЗМЕН.**	выбор команды **Кому**
4	клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
	или	
	ОБЗОР	выбор номеров телефонов/адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов
5	**ОК**	подтверждение номеров/адресов
6	**ГОТОВО**	завершение работы над сообщением
7	**ДА**	отправка сообщения
	или	
	НЕТ	отмена сообщения или сохранение его в папке черновиков

Отправка текстового сообщения с использованием быстрой заметки

Быстрые заметки - это заготовленные текстовые сообщения, которые можно быстро отправлять (например, **В пути**). Вы можете создать свои быстрые заметки.

Поиск функции > **Сообщения** > **Быстрые заметки**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка списка до нужной быстрой заметки
2	**ЧИТАТЬ** ( )	просмотр быстрой заметки
	или	
		откройте **Меню быст. заметок** для выполнения других процедур

Меню быст. заметок может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Создать	Создание быстрой заметки.
Редактировать	Изменение быстрой заметки.
Удалить	Удаление быстрой заметки.
Отправить	Создание нового сообщения с текстов выбранной быстрой заметки в поле **Сообщение**.

Отправка мультимедийного сообщения

Мультимедийное сообщение MMS содержит один или несколько слайдов с текстом и встроенными мультимедийными объектами, синхронизированными в единой презентации. Вы можете отправлять сообщения на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Совет. Структура слайдов определяется структурой первого слайда и может состоять из текста и изображения или видеозаписи. Поместите курсор в начале слайда, чтобы вставить картинку или видеозапись под текстом. Поместите курсор во вторую часть текста слайда, чтобы вставить картинку или видеозапись под текстом.

Поиск функции > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Нов. мультим. сообщ.**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод текста слайда
2		открытие **Меню MMS**
3		прокрутка до команды **Вставка**
4	**ВЫБОР** ( )	отображение категорий объектов, которые можно вставить
5		прокрутка до значения **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук** или **Видео**
6	**ВЫБОР** ( )	выбор типа файла
7		выделение нужного файла
8	**ВСТАВКА** ( )	вставка файла
9		открытие **Меню MMS**
10		прокрутка до команды **Вставка**

	Клавиша	Результат
11	**ВЫБОР** ( )	отображение категорий объектов, которые можно вставить
12		прокрутка до команды **Новая страница**
13	**ВЫБОР** ( )	вставка нового слайда после текущего слайда Повторите шаги с 1 по 8 для ввода содержимого нового слайда.

Для редактирования мультимедийного сообщения нажмите , чтобы открыть **Меню MMS**. **Меню MMS** может содержать следующие функции:

Команда	Описание
Вставка	Вставка одного из следующих элементов: **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук**, **Фоновый звук**, **Видео**, **Новая страница**, **Быстрая заметка**, **Шаблон MMS**.
Удалить аудио	Удаление вложенного в текущий слайд файла звука.
Удалить стр.	Удаление текущего слайда.
Просм. открытки	Воспроизведение мультимедийного сообщения.
Уст. вр. показа стр.	Задание количества секунд отображения каждого слайда.
Следующий слайд	Переход к следующему слайду.
Предыдущий слайд	Возврат к предыдущему слайду.
Режим ввода текста	Выбор метода ввода текста.
Установка ввода	Установка основного и второстепенного методов ввода текста.

По окончании составления мультимедийного сообщения:

	Клавиша	Результат
1	**OK** (⊙)	сохранение сообщения
2	⊙	прокрутка до команды **Кому**
3	**ИЗМЕН.** (⊙)	выбор команды **Кому**
4	клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
	или	
	ОБЗОР (⊙)	выбор номеров телефонов/адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов
5	**OK** (⊙)	подтверждение номеров/адресов Повторите шаги с 3 по 5 для сохранения телефонных номеров/адресов в **Cc** и полей **Bcc**, если потребуется.
6	**ИЗМЕН.** (⊙)	выберите **Тема**
7	клавиши телефона	ввод темы сообщения
8	**OK** (⊙)	сохранение темы
9	**ИЗМЕН.** (⊙)	выбор команды **Вложения**
10	⊙	прокрутка до **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук**, **Видео** или **Контакт из справочн.**
11	**ВЫБОР** (⊙)	выбор типа файла
12	⊙	выделение нужного файла

	Клавиша	Результат
13	**ВЫБОР** ( )	вставка файла
14	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Приоритет**
15		прокрутка до команды **Обычный** или **Срочное**
16	**ВЫБОР** ( )	установка приоритета
17	**ГОТОВО** ( )	завершение составления и отправка мультимедийного сообщения
	или	
		сохранение сообщения в папке черновиков, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Использование шаблонов MMS

Шаблоны MMS - это мультимедийные сообщения с заранее загруженным содержанием. Шаблон MMS можно использовать для составления мультимедийных сообщений.

Мультимедийные объекты в шаблоне, недоступные для редактирования, нельзя будет выделить.

Поиск функции > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Шаблоны MMS**

Отправка мультимедийного письма

Письмо MMS может содержать мультимедийные объекты, вставленные в текстовое сообщение, и/или мультимедийные объекты, прикрепленные к сообщению.

Можно отправлять сообщения на другие мобильные телефоны, а также по электронной почте.

Поиск функции	> **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое письмо**

Клавиша	**Результат**
клавиши телефона	ввод текста сообщения
или	
ВСТАВКА ( )	вставка быстрой заметки, мультимедийного объекта, голосовой заметки или стандартной подписи

Вставить мультимедийный объект в сообщение можно во время набора. Это могут быть фотографии, картинки и анимация. Звуки и видеозаписи обозначаются индикатором звукового файла или видеозаписи.

Вставка мультимедийного элемента в положение курсора:

	Клавиша	**Результат**
1		открытие **Меню MMS**
2		прокрутка до команды **Вставка**
3	**ВЫБОР** ( )	отображение категорий объектов, которые можно вставить
4		прокрутка до значения **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук** или **Видео**
5	**ВЫБОР** ( )	выбор типа файла
6		выделение нужного файла
7	**ВСТАВКА** ( )	вставка файла

По окончании набора сообщения:

	Клавиша	Результат
1	**ОК** (⊙)	сохранение сообщения
2	⊕	прокрутка до команды **Кому**
3	**ИЗМЕН.** (⊙)	выбор команды **Кому**
4	клавиши телефона	ввод одного или нескольких телефонных номеров и/или адресов электронной почты
	или	
	ОБЗОР (⊙)	выбор номеров телефонов/ адресов электронной почты из справочника или списков последних вызовов
5	**ОК** (⊙)	подтверждение номеров/адресов Повторите шаги с 3 по 5 для сохранения телефонных номеров/ адресов в **Cc** и полей **Bcc**, если потребуется.
6	**ИЗМЕН.** (⊙)	выберите **Тема**
7	клавиши телефона	ввод темы сообщения
8	**ОК** (⊙)	сохранение темы
9	**ИЗМЕН.** (⊙)	выбор команды **Вложения**
10	⊕	прокрутка до **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук**, **Видео** или **Контакт из справочн.**
11	**ВЫБОР** (⊙)	выбор типа файла
12	⊕	выделение нужного файла

	Клавиша	Результат
13	**ВЫБОР** ( )	вставка файла
14	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Приоритет**
15		прокрутка до команды **Обычный** или **Срочное**
16	**ВЫБОР** ( )	установка приоритета
17	**ГОТОВО** ( )	завершение и отправка сообщения
	или	
		сохранение сообщения в папке черновиков для отправки позднее, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Просмотр состояния отправленных сообщений

Отправленные сообщения сохраняются в папке исходящих сообщений.

Поиск функции > **Сообщения** > **Исходящие сообщ.**

Сообщения в почтовом ящике исходящих сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

» = выполняется отправка ✉ = отправлено

✕ = отправка не удалась

Советы по отправке сообщений

- Нажмите для выбора метода ввода текста при составлении текстового сообщения.
- Длина сообщения ограничена. При вводе текста и/или вставке мультимедийных объектов в сообщение счетчик на дисплее показывает количество написанных страниц (после знака*), и количество оставшихся символов на текущей странице. Оплата за услуги сети базируется на количестве отправленных страниц.
- При вводе номеров телефонов и/или адресов электронной почты вручную в поле **Кому** их следует разделять пробелами. Нажмите вправо, чтобы вставить пробел между каждым номером или адресом электронной почты.

Прием сообщения

При поступлении сообщения на дисплее появляется индикатор (ожидающее сообщение), уведомление **Новое сообщение** и звучит сигнал оповещения.

Клавиша	Результат
ЧИТАТЬ ( )	открытие сообщения

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **Переполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Полученные сообщения MMS могу содержать различные мультимедийные элементы:

- Вложенные фотографии, изображения и анимация отображаются при прочтении текстового сообщения.
- Вложенный звуковой файл или видеозапись начинает воспроизводиться при прокручивании и выделении индикатора звукового файла или видеозаписи в сообщении. При воспроизведении звукового файла или видеозаписи громкость можно отрегулировать с помощью клавиш регулировки громкости.
- Вложенные файлы добавляются в конец сообщения. Чтобы открыть вложение, выделите индикатор/имя файла и нажмите **ПРОСМОТ.** (⊙) (файл изображения), **ВОСПР.** (⊙) (файл звука или видеозапись) или **ОТКРЫТЬ** (⊙) (vObject или неизвестный тип файла).

Чтение, блокировка и удаление сообщения

Сообщения в папке входящих сообщений сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

✉	= непрочитанное	✉	= непрочитанное (с вложением)
✉	= прочитанное	✉	= прочитанное (с вложением)
🔒	= прочитанное и заблокированное	🔒	= прочитанное и заблокированное (с вложением)

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Поиск функции ▭ > **Сообщения** > **Входящие сообщ.**

	Клавиша	Результат
1	⊙	прокрутка до сообщения

	Клавиша	Результат
2	**ЧИТАТЬ** ( )	открытие сообщения
	или	
		открытие **Меню сообщений** для выполнения различных операций с сообщением

Меню сообщений может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Обратный звонок	Вызов номера, содержащегося в заголовке или тексте сообщения.
Переход	Запуск браузера и переход по веб-адресу (URL), указанному в сообщении.
Воспроизвести	Повторное воспроизведение мультимедийного сообщения.
Ответ	Создание нового сообщения с номером или адресом электронной почты отправителя в поле **Кому**.
Ответить всем	Создается новое сообщение с номером или адресом отправителя в поле **Кому**, а также с номерами или адресам всех получателей в поле **Cc**.
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем **Кому**.
Блокировка или **Разблокировать**	Блокировка или разблокирование сообщения.

Команда	Описание
Сохранить	Отображение списка объектов, которые можно сохранить, в том числе вставленные или вложенные файлы, номера и адреса электронной почты отправителя.
Удалить	Удаление сообщения.
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Новое сообщение	Открытие нового сообщения.
Чат	Начало разговора с отправителем.
Настройка	Открытие меню настройки папки входящих сообщений.

Сохранение объектов мультимедийного сообщения или письма

Чтобы сохранить мультимедийный объект, содержащийся в мультимедийном сообщении или письме, выделите этот объект в письме или откройте слайд с этим объектом, а затем выполните следующее:

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню сообщений**
2		прокрутка до команды **Сохранить**
3	**ВЫБОР** ( )	отображение списка элементов, которые можно сохранить
4		прокрутка до команды **Файл**
5	**ВЫБОР** ( )	отображение имени выделенного объекта в текущем слайде или в сообщении
6		при необходимости выделите имя файла объекта

	Клавиша	Результат
7	**СОХР.** (⊙)	просмотр параметров сохранения
8	⊕	прокрутка до **Только сохранение**, **Применить как фон**, **Применить как заставку**, **Применить как вызов** или **Прим. как анимац. при вкл.** (перечислены только допустимые для типа файла операции)
9	**ВЫБОР** (⊙)	выбор параметров сохранения

Чтение сообщений браузера

Веб-сервер вашей сети может отправлять вам *сообщения браузера*, которые можно читать в браузере.

При поступлении сообщения на дисплее появляется индикатор ✉ (ожидающее сообщение), уведомление **Новое сообщ. WAP** и звучит сигнал оповещения.

Клавиша	Результат
ПЕРЕХОД (⊙)	запуск браузера и просмотр сообщения
или	
ВЫХОД (⊙)	закрытие уведомления о новом сообщении

Просмотр сообщений браузера в любое время.

Поиск функции ☰ > **Сообщения** > **Сообщения WAP**

	Клавиша	Результат
1	⊕	прокрутка до сообщения
2	**ВЫБОР** (⊙)	открытие сообщения

Чтение сообщений информационных служб

Сообщения информационных служб - это широковещательная информация, которую вы можете получать, например, биржевые сводки и заголовки новостей.

Настройка почтового ящика входящих сообщений информационных служб

Почтовый ящик входящих сообщений информационных служб необходимо настроить **до того**, как Вы приступите к приему этих сообщений.

Примечание. *Обычно параметры входящих сообщений информационных служб уже настроены оператором сотовой связи.*

Поиск функции > **Сообщения**
> **Настр. инф. службы**

	Клавиша	Результат
1	**ИЗМЕН.** ( )	изменение параметра **Обслуживание**
2		прокрутка до **Да** или для включения или выключения сотового вещания ***Примечание.*** *Ваш телефон может предоставить дополнительную функцию* **ТПрофайлы WAP** *в этом меню (см. стр. 143).*
3	**ВЫБОР** ( )	выбор параметра службы
4	**ВЫБОР** ( )	выбор **Активные каналы** для установки каналов подписки.

	Клавиша	Результат
5	⊙	прокрутка до активного канала, который нужно отключить, или прокрутка до [**Новый канал**], чтобы добавить новый канал.
6	**НАЗАД** (⊘)	возврат к меню сотового вещания по окончании установки каналов подписки.
7	**ИЗМЕН.** (⊘)	изменение канала **Быстрый просмотр**
8	клавиши телефона	ввод номера канала быстрого просмотра
9	**OK** (⊘)	сохранение номера канала быстрого просмотра
10	**ИЗМЕН.** (⊘)	изменение параметра **Сохр. быстр. просм.**
11	⊙	переход к **Да** или для указания, нужно ли сохранять однострочные сообщения быстрого просмотра в почтовом ящике для входящих сообщений
12	**ВЫБОР** (⊘)	сохранение настройки параметра сохранения
13	**ИЗМЕН.** (⊘)	изменение параметра **Языки**

	Клавиша	Результат
14	⊙	переход между **Язык 2** и **Язык 4** и выбор языка, на котором вы хотите принимать сообщения сотового вещания. ***Примечание.*** *Изменить параметр* **Язык 1** *невозможно, потому что* **Язык 1** *является языком по умолчанию, установленным в меню* **Исходная настройка**.
15	**ГОТОВО** (⊘)	возврат к меню сотового вещания по окончании установки языка широковещания.
16	**ИЗМЕН.** (⊘)	изменение параметра **Очистка**
17	⊙	прокрутка и выбор количества дней хранения входящих сообщений или количества хранимых входящих сообщений
18	**ГОТОВО** (⊘)	сохранение параметров почтового ящика сообщений информационных служб

Получение сообщения информационной службы

При поступлении длинного сообщения информационных служб на дисплее появляется индикатор ✉ (ожидающее сообщение) и уведомление **Новое сообщение**, а также звучит сигнал.

Клавиша	Результат
ЧИТАТЬ (⊘)	открытие сообщения

Если поступило короткое сообщение быстрого просмотра, то оно сразу выводится на дисплей (см. стр. 31).

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **Переполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Чтение, блокировка и удаление сообщения информационных служб

Сообщения в почтовом ящике информационных служб сортируются в порядке поступления, начиная с самых свежих. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

✉ = непрочитанное

🔒 = прочитанное и заблокированное

✉ = прочитанное

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Поиск функции > **Сообщения** > **Информ. службы**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2	**ЧИТАТЬ** ( )	открытие сообщения
	или	
		откройте **Меню инф. службы** для выполнения других процедур

Меню инф. службы может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Обратный звонок	Вызов номера, содержащегося в заголовке или тексте сообщения.
Переход	Запуск браузера и переход по веб-адресу (URL), указанному в сообщении.
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем **Кому**.
Блокировка или **Разблокировать**	Блокировка или разблокирование сообщения.
Сохранить номер или **Сохранить адрес**	Открытие новой записи телефонного справочника с вставленным в сообщение номером телефона или адресом электронной почты в поле **Номер** или **Email**.
Удалить	Удаление сообщения.
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Настройка	Открытие меню настройки почтового ящика входящих сообщений информационных служб.

Чтение и сохранение сообщения для быстрого просмотра

Сообщения для быстрого просмотра это короткие сообщения информационных служб, которые отображаются на дисплее. Телефон оповещает о поступлении сообщения быстрого просмотра.

Действия:

Прочтите сообщение для быстрого просмотра, затем нажмите для удаления сообщения.

Если длина сообщения превышает 2 строки, можно сохранить его в почтовом ящике входящих сообщений информационных служб, нажав **Сохранить** ( ). Сведения об автоматическом сохранении сообщений для быстрого просмотра см. на стр. 26.

Примечание. *Службы широкого оповещения (или браузерные) рассылают сообщения для быстрого просмотра по каналам быстрого просмотра. Сведения о настройке каналов быстрого просмотра см. на стр. 26.*

Мгновенные сообщения

Функция *обмена мгновенными сообщениями* служит для обмена сообщениями в реальном времени с другими пользователями мобильных телефонов. Отправляемые сообщения сразу отображаются на дисплее сотового телефона вашего собеседника.

Вход в сеть обмена сообщениями

Поиск функции > **IM** > **Подключиться**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод вашего имени в чате **IM ID (идентиф-ор)**

	Клавиша	Результат
2	**OK** (⊙)	отправка имени **IM ID (идентиф-ор)**
3	клавиши телефона	ввод пароля **Пароль** (соблюдайте регистр букв)
4	**OK** (⊙)	отправка пароля **Пароль** **Совет.** Для автоматической авторизации в следующий раз выберите **Offline Settings** > **Автомат. вход** после отправки пароля.
5	⊙	прокрутка до **Список контактов**
6	**ВЫБОР** (⊙)	просмотреть **Список контактов**

Ваш **Список контактов** отсортирован по состоянию интерактивности:

- **Первым отображается пункт Меню общения**. Это пользователи чата, которые в данное время находятся в сети и участвуют в обсуждении с Вами. Нажмите **ПРОСМОТ.** (⊙) для начала обсуждения с ними.
- **Подкл. контакты** - пользователи, вошедшие в сеть. Нажмите **SEND IM** (⊙) для отправки сообщения собеседнику. Индикатор (занят) означает, что собеседник занят и не может ответить.
- **Offline Buddies** - пользователи, вышедшие из чата. Индикатор (оповещение) означает, что Вы установили оповещение для собеседника. Чтобы отправить сообщение при входе собеседника после обновления списка, нажмите **SEND IM** (⊙).

Примечание. *Чтобы обновить* **Список контактов**, *нажмите* ⊙ > **Обновить список** *во время просмотра списка.*

Отправка и прием мгновенных сообщений.

После входа в сеть Вы можете обмениваться сообщениями с другими пользователями.

	Клавиша	Результат
1	◎	поиск имени в **Список контактов**
2	**SEND IM** (⊙)	начало обсуждения с собеседником
	или	
	ПРОСМОТ. (⊙)	открытие существующего обсуждения
3	клавиши телефона	ввод текста сообщения
4	**ОТПР.** (⊙)	отправка сообщения

На телефоне отображается журнал обсуждения, где можно просмотреть отправленные реплики и полученные ответы собеседника. На дисплее обсуждения можно выполнить следующие действия:

Клавиша	Результат
НАЗАД (⊙)	возврат в **Список контактов**, где можно открыть другие обсуждения
☎	возврат в начальное меню без входа в сеть или закрытие обсуждения ***Примечание.*** *При поступлении сообщения в режиме начального меню экрана или при работе с другим приложением на дисплее отображается* ✉ **New IM from**.

Клавиша	Результат
> **Сведения о контакте**	просмотр имени и состояния интерактивности данного собеседника
> **Добавить контакт**	добавление имени в **Список контактов**
> **Завершить общение**	завершение обсуждения

Примечание. *При выходе из сети обмена сообщениями журнал обсуждения все еще можно просмотреть, нажав* > **IM** > **Откл. собеседника** *в начальном меню. При отключении телефона журнал обсуждения удаляется.*

Выбор состояния интерактивности

После входа в сеть Ваше состояние интерактивности могут увидеть другие пользователи. Для установки состояния:

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Состояние**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню
3		прокрутка до значения **Доступно**, **Занято** или **Невидим**.
4	**ВЫБОР** ( )	выбор параметра состояния

Настройка обмена мгновенными сообщениями

Добавление и удаление контактов

Чтобы добавить имя, откройте **Список контактов** или обсуждение и нажмите > **Добавить контакт**. Если обсуждение не открыто, введите имя и нажмите **OK** ( ). Служба обмена сообщениями выдаст ошибку, если на сервере не будет найдено данное имя.

Чтобы удалить имя из **Список контактов**, выделите его и нажмите > **Удалить контакт**.

Установка оповещения для собеседников, отсутствующих в сети

Чтобы получить уведомление о входе в сеть обмена сообщениями, выделите нужное имя в **Список контактов** и нажмите > **Оповещ. по дкл. реж..**

Настройка сообщения для состояния "занят".

Если вы вошли в службу обмена мгновенными сообщениями, но не желаете отвечать на новые сообщения, вы можете установить индикатор (занят), который будет отображаться напротив вашего имени в **Список контактов** других пользователей. В меню **IM Online** выберите **Состояние** > **Занято**.

Чтобы создать или изменить сообщение для состояния "занят", автоматически отправляющегося пользователям, которые попытаются отправить Вам сообщение, выберите **Занят. сообщ.** в меню **IM Online**.

Примечание. *Меню* **IM Online** *появляется после входа и после нажатия* **НАЗАД** *(* *)* *в* **Список контактов**.

Установка оповещения сети обмена мгновенными сообщениями

Служба обмена сообщениями может воспроизводить звуковой сигнал при поступлении новых сообщений или при появлении в сети пользователя, для которого установлено оповещение.

Чтобы включить или выключить оповещение службы обмена сообщениями, выберите **Параметры** > **Set Sounds** в меню **IM Online**.

Выход из сети обмена сообщениями

Выберите **Отключиться** в меню **IM Online**.

Использование чата

Сеанс чата позволяет обмениваться текстовыми сообщениями с другими пользователями мобильных телефоном в реальном времени. Отправляемые сообщения сразу появляются на дисплее сотового телефона вашего собеседника.

Запуск сеанса чата

Поиск функции > **Инструменты** > **Чат**
> **Новый чат**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод вашего имени в чате**Имя чата**
2	**OK** ( )	отправка имени **Имя чата**
3	клавиши телефона	ввод телефонного номера собеседника
	или	
	ОБЗОР ( )	выбор номера телефона из справочника или списков последних вызовов
4	**OK** ( )	сохранение номера
5	клавиши телефона	ввод первого сообщения
	или	
	ОБЗОР ( )	добавление быстрой заметки
6	**OK** ( )	отправка сообщения Полученный от собеседника ответ отображается под текстом вашего сообщения.
7	**ЧАТ** ( )	ввод ответа собеседнику
8	**OK** ( )	отправка ответа

Примечания.

- *Сеанс чата может быть начат из текстового сообщения. Нажмите клавишу и выберите команду* **Чат**, *чтобы начать сеанс чата с собеседником, номер телефона* **Ответ** *которого появится в поле* **Кому**.
- *При появлении сообщения* **!Переполн. памяти!** *необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения чата.*

Использование журнала обмена

В журнале чата отображаются сообщения, отправленные и принятые в ходе сеанса чата.

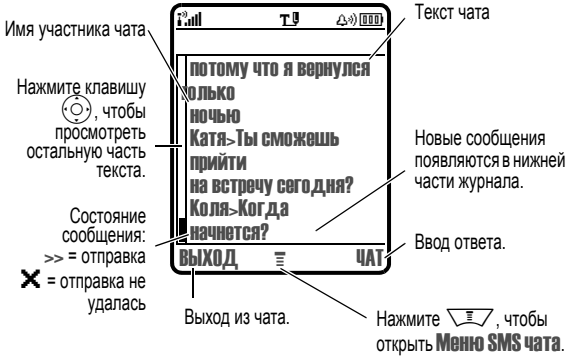

Использование меню чата

Во время сеанса чата нажмите , чтобы открыть **Меню SMS чата** для выполнения следующих процедур:

Команда	Описание
Новый чат	Начало нового сеанса чата.
Вызов партнера	Звонок собеседнику.
Вызыв. номер	Вызов номера, содержащегося в журнале чата.
Сохранить номер	Создание в телефонном справочнике записи, содержащей номер из журнала чата.
Закончить чат	Завершение сеанса чата.
Переход в начало	Переход к началу журнала чата.
Переход в конец	Переход к концу журнала чата.
Очистка журнала	Удаление всех сообщений из журнала чата.
Повтор отправки	Повторная отправка последнего сообщения в случае сбоя.
Отправить сообщ.	Создание нового сообщения чата.

Ответ на поступившее сообщение

При поступлении сообщения чата на телефоне появится уведомление **Чат с** *имя собеседника* и прозвучит сигнал.

Клавиша	Результат
ПРИНЯТЬ ( )	начало сеанса чата
ИГНОР. ( )	отказ от сеанса чата

Если включена функция напоминаний, то телефон будет периодически напоминать о сообщении, пока вы не ответите на уведомление о чате или не выключите телефон.

Если во время сеанса чата поступит запрос на начало другого сеанса чата, то этот запрос отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет указано *имя собеседника*.

Завершение сеанса чата

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню SMS чата**
2		прокрутка до команды **Закончить чат**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Закончить чат**
4	**ДА** ( )	завершение сеанса чата

Сеанс чата также завершается при выключении телефона, ответе на входящий вызов и при начале нового сеанса чата.

Собеседник не уведомляется о том, что Вы завершили сеанс обмена. Если собеседник отправит следующее сообщение, оно отобразится в виде входящего текстового сообщения, в начале которого будет указано *имя собеседника*.

Если сеанс чата завершен без использования команды **Закончить чат**, и собеседник отправит следующее сообщение, то телефон уведомит вас и добавит полученное сообщение в журнал чата. Если вы вернетесь к журналу чата, сеанс будет продолжен.

Электронная почта

С помощью телефона можно получать и отправлять электронную почту.

Настройка входящих сообщений электронной почты

Папку входящей электронной почты необходимо настроить **до того**, как вы приступите к отправке и приему электронной почты.

Примечание. *В большинстве случаев параметры папки входящих сообщений электронной почты уже настроены оператором сотовой связи.*

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения** > **Настр. Email сообщ.**.

Чтобы настроить папку входящих сообщений электронной почты, необходимо указать приведённые далее параметры. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Настройка	Описание
Настройки ISP	**Тип подключения**: выбор **CSD** или **GPRS**. **Набираемый номер**: телефонный номер для подключения CSD **Адрес APN**: имя точки доступа для подключения GPRS **Имя пользоват.** : имя пользователя для заданного подключения **Пароль**: пароль для заданного подключения **DNS IP**: адрес для заданного подключения
Email провайдер	Выберите поставщика услуг электронной почты или выберите **Особый**, чтобы вручную ввести параметры **Протокол**, **Сервер исходящ.**, **Порт исходящих**, **Сервер входящих** и **Порт входящих** (ниже).
Протокол	Выберите протокол связи с принимающим сервером: **POP3** или **IMAP4**.
Код пользователя	Имя пользователя
Пароль	Пароль
Сервер исходящ.	IP-адрес или имя сервера исходящей электронной почты
Порт исходящих	Номер порта для отправки
Сервер входящих	IP-адрес или имя сервера входящей электронной почты.
Порт входящих	Номер порта для получения.
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты.

Настройка	Описание
Имя	Имя, которое вставляется (по желанию) перед адресом электронной почты.
Очистка	Количество дней хранения входящих сообщений или количество хранимых входящих сообщений
Сохр. на сервере	Выберите **Да**, если нужно, чтобы копии сообщений хранились на сервере(для протокола POP3 предотвращается удаление сообщений с удаленного сервера после загрузки их в телефон,для протокола IMAP4 предотвращается удаление сообщений с удаленного сервера после их удаления из телефона).
Email уведом.	Выберите **Вкл.**, чтобы получать уведомления о поступлении сообщений по электронной почте.
Проверка сообщ.	Интервал, с которым телефон автоматически принимает новые сообщения электронной почты в фоновом режиме. Выберите для выполнения команды **Отпр. /прием сооб.** вручную (см. стр. 50).
Скрывать поля	Скрытие полей (**Копия** и/или **СК**) при составлении сообщения электронной почты.
Автоподпись	Подпись, которая добавляется в конец отправляемых сообщений.

Настройка	Описание
Защита телефона	**Исп. SSL для отпр.** : чтобы настроить соединение SSL с отправляющим сервером, выберите **Да**. **Фоновые сообщения**: выберите продолжение или разрыв соединения, если при получении сообщения в фоновом режиме появляется предупреждение SSL.
Макс. размер	максимальный размер сообщения электронной почты, которое может быть загружено в телефон
Только непрочтенные	Выберите **Да**, чтобы получить только непрочитанные сообщения (только для IMAP4).
диап. прин. данных	Получение сообщений только в определенное время (только для IMAP4).
Вложения	Получение вложенных файлов только определенного типа (**Graphic** или **Music**) или отказ от получения вложенных файлов (только для IMAP4).

Отправка сообщений электронной почты

Сообщение электронной почты может быть отправлено одному или нескольким получателям. Адреса получателей могут быть введены вручную или выбраны из справочника.

При вводе вручную нескольких адресов электронной почты их следует разделять запятой, точкой с запятой или двоеточием.

Поиск функции > **Сообщения** > **Новое сообщение** > **Новое Email сообщ.**

Клавиша	Результат
клавиши телефона	введите текст сообщения
или	
ВСТАВКА (⊂)	вставка быстрой заметки, мультимедийного объекта, голосовой заметки или стандартной подписи

После ввода сообщения в него можно вставить мультимедийные элементы. Это могут быть фотографии, картинки и анимация. Звуки и видеозаписи обозначаются индикатором звукового файлаили видеозаписи.

Вставка мультимедийного элемента в положение курсора:

	Клавиша	Результат
1	⊂≡⊃	открытие **Новое Email сообщ.**.
2	⊂◎⊃	прокрутка до команды **Вставка**
3	**ВЫБОР** (⊂)	отображение категорий объектов, которые можно вставить
4	⊂◎⊃	прокрутка до значения **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук** или **Видео**
5	**ВЫБОР** (⊂)	выбор типа файла
6	⊂◎⊃	выделение нужного файла
7	**ВСТАВКА** (⊂)	вставка файла

По окончании набора сообщения электронной почты:

Клавиша	Результат
1 **OK** (⊂)	сохранение сообщения

Клавиша		Результат
2	⊕	прокрутка до команды **Кому**
3	**ИЗМЕН.** (⊖)	выбор команды **Кому**
4	клавиши телефона	ввод одного или нескольких адресов электронной почты
	или	
	ОБЗОР (⊖)	выбор адресов из справочника
5	**OK** (⊖)	подтверждение адресов При необходимости повторите шаги 3-5, чтобы указать адреса в полях **Cc** и **Bcc**
6	**ИЗМЕН.** (⊖)	выбор команды **Тема**
7	клавиши телефона	ввод темы сообщения
8	**OK** (⊖)	сохранение темы
9	**ИЗМЕН.** (⊖)	выбор команды **Вложения**
10	⊕	прокрутка до **Картинка**, **Голосовой коммент.**, **Звук**, **Видео** или **Контакт из справочн.**
11	**ВЫБОР** (⊖)	выбор типа файла
12	⊕	выделение нужного файла
13	**ВЫБОР** (⊖)	вставка файла
14	**ИЗМЕН.** (⊖)	выбор команды **Приоритет**
15	⊕	прокрутка до команды **Обычный** или **Срочное**
16	**ВЫБОР** (⊖)	установка приоритета

Клавиша	Результат
17 **ГОТОВО** ( )	завершение и немедленная отправка сообщения
18 или	
	сохранение сообщения в папке черновиков, просмотр информации сообщения или отмена сообщения

Вставка быстрой заметки в сообщение электронной почты

Быстрые заметки представляют собой заранее составленные тексты, которые можно быстро вставлять в сообщения электронной почты. Дополнительные сведения см. на стр. 13.

Чтобы вставить быструю заметку в сообщение электронной почты, выполните следующее.

	Клавиша	Результат
1	**ОБЗОР** ( )	просмотр списка быстрых заметок
2		прокрутка списка до нужной быстрой заметки
3	**ВЫБОР** ( )	вставка быстрой заметки

Просмотр состояния отправленных сообщений электронной почты

Отправленные сообщения электронной почты хранятся в папке отправленных сообщений.

Поиск функции > **Сообщения** > **Исходящие сообщ.**

Сообщения в почтовом ящике исходящих сортируются в порядке отправки, начиная с самых последних. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

✉ = отправлено ✕ = отправка не удалась

Получение сообщений электронной почты

Отправленные вам сообщения электронной почты хранятся на почтовом сервере поставщика услуг до тех пор, пока вы не загрузите их в свой телефон.

Если в телефоне настроена периодическая проверка электронной почты, то при поступлении нового сообщения на дисплее появляется индикатор ✉ (ожидающее сообщение) и уведомление **Новое сообщение**, а также подаётся сигнал оповещения.

Клавиша	Результат
ЧИТАТЬ (⊙)	открытие сообщения

Если включена функция напоминаний, телефон будет периодически напоминать о сообщении до тех пор, пока вы не закроете уведомление о новом сообщении, не прочтете сообщение или не выключите телефон.

При появлении сообщения **!Переполн. памяти!** необходимо удалить часть входящих или исходящих сообщений и черновиков, чтобы иметь возможность принимать новые сообщения.

Совет. Новые сообщения электронной почты полностью загружены в телефон. Протокол IMAP4 позволяет загружать только заголовок сообщения, если размер сообщения электронной почты превышает значение параметра **Макс. размер**. Во время загрузки сообщения можно нажать клавишу **КОНЕЦ** (⊙), чтобы отсоединиться от почтового сервера по завершении загрузки. Если нужно отсоединиться немедленно, нажмите клавишу **КОНЕЦ** (⊙) второй раз.

Чтение, блокировка и удаление сообщений электронной почты

Сообщения в папке входящих сортируются в обратном хронологическом порядке. Состояние сообщения обозначается следующими значками:

- = непрочитанное
- = непрочитанное срочное
- = прочитанное
- = прочитанное и заблокированное
- = непрочитанное (с вложением)
- = непрочитанное срочное (с вложением)
- = прочитанное (с вложением)
- = прочитанное и заблокированное (с вложением)

Наиболее ранние сообщения удаляются автоматически, если это указано в параметрах настройки входящих сообщений **Очистка**. Если требуется сохранить какое-либо сообщение, его следует заблокировать во избежание удаления при очистке.

Примечание. *Если созданы собственные папки, то сначала отображается список папок. Сообщения находятся внутри папок.*

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2	**ЧИТАТЬ**	открытие сообщения
3	**НАЗАД**	закрытие сообщения
	или	
	ОТВЕТ	составление и отправка ответа
	или	
		откройте **Меню Email сообщ.** для выполнения других процедур

Меню Email сообщ. может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Ответ	Создается новое сообщение электронной почты, поле **Кому** которого содержит адрес автора полученного сообщения.
Ответить всем	Создается новое сообщение электронной почты, соответствующие поля которого (**Кому**, **Копия**) содержат адреса получателей ответа. Поле **СК** не копируется.
Переслать	Открытие копии сообщения с пустым полем **Кому**.
Блокировка или **Разблокировать**	Блокировка или разблокирование сообщения.
Переместить	Перемещение сообщения в личную папку.
Сохранить	Отображение списка объектов, которые можно сохранить, в том числе номера или адреса электронной почты отправителя.
Удалить	Удаление сообщения
Удалить все	Удаление всех входящих сообщений.
Новое Email сообщ.	Открытие нового сообщения электронной почты.
Отпр. /прием сооб.	Подключение к поставщику услуг для отправки и получения электронной почты.
Папка	Создание и изменение личных папок.
Настр. Email сообщ.	Открытие меню настройки папки входящих сообщений электронной почты.

Отправка и прием сообщений электронной почты вручную

Если периодическая проверка наличия новых сообщений не включена, то для отправки и получения электронной почты необходимо подключаться к поставщику услуг вручную.

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения** > **Отпр. /прием сооб.**

	Клавиша	Результат
1	**ДА** ( )	подключение к поставщику услуг электронной почты при появлении запроса **Требуется соедин. с сервером. Подключить?**
2		прокрутка до сообщения
3	**ЧИТАТЬ** ( )	открытие сообщения

Звонок по телефонному номеру, содержащемуся в сообщении электронной почты

	Клавиша	Результат
1		выделение телефонного номера в сообщении
2	**ВЫЗОВ** ( )	вызов номера

Отправка сообщения по адресу электронной почты, содержащемуся в сообщении

	Клавиша	Результат
1		выделение адреса, указанного в сообщении

Клавиша	Результат
2 **ПИСЬМО** (⊂)	создание нового сообщения электронной почты, поле **Кому** которого содержит выбранный адрес

Переход по адресу URL, содержащемуся в сообщении электронной почты

Клавиша	Результат
1 ⊕	выделение веб-адреса (URL), указанного в сообщении. ***Примечание.*** *Адрес URL должен быть подчеркнут.*
2 **ПЕРЕХОД** (⊂)	запуск микробраузера и переход по выделенному адресу URL

Создание личных папок

Для организации хранения электронной почты в телефоне можно создать до пяти личных папок. В списках папки входящих сообщений личные папки перечислены в алфавитном порядке после папки входящих сообщений.

Поиск функции ≡ > **Сообщения** > **Email-сообщения** ≡ > **Папка**

	Клавиша	Результат
1	⊕	прокрутка до команды **Создать**
2	**ВЫБОР** (⊂)	выбор пункта меню
3	клавиши телефона	ввод имени папки
4	**OK** (⊂)	сохранение папки

Перемещение сообщений в личную папку

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до сообщения
2		открытие **Меню Email сообщ.**
3		прокрутка до команды **Переместить**
4	**ВЫБОР** ( )	просмотр списка личных папок
5		прокрутка до папки
6	**ВЫБОР** ( )	выбор папки
7	**ДА** ( )	перемещение сообщения

Переименование личной папки

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения** > **Папка**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Переименовать**
2	**ВЫБОР** ( )	просмотр списка личных папок
3		прокрутка до папки
4	**ВЫБОР** ( )	выбор папки
5	**ДА** ( )	подтверждение переименования папки
6	клавиши телефона	ввод нового имени папки
7	**OK** ( )	сохранение папки

Удаление личной папки

Поиск функции > **Сообщения** > **Email-сообщения** > **Папка**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Удалить**
2	**ВЫБОР** ( )	просмотр списка личных папок
3		прокрутка до папки
4	**ВЫБОР** ( )	выбор папки
5	**ДА** ( )	удаление папки

Настройка справочника

Справочник служит для хранения имен, телефонных номеров и адресов электронной почты.

Для просмотра имен, хранящихся в телефонном справочнике, нажмите клавишу > **Справочник** в главном меню. Прокрутите список до нужного имени и нажмите **ПРОСМОТ.** (), чтобы посмотреть содержимое записи справочника, как показано на следующем рисунке.

Примечание. *В записях справочника, хранящихся на SIM-карте,* **Тип**, **Речевая метка** *и* **ID звонка** *отсутствуют.*

Создание записи справочника

Чтобы сохранить номер телефона или адрес электронной почты в справочнике:

Поиск функции > **Справочник**
> **Создать** > **Номер телефона** или **Email адрес**

Быстрый доступ. В начальном меню введите телефонный номер, затем нажмите **СОХР.** (), чтобы создать запись телефонного справочника с номером в поле **Номер**.

Новую запись можно сохранить в памяти телефона или SIM- карты. Для создания записи в справочнике требуется номер телефона или адрес электронной почты. Вся остальная информация является необязательной. Запись справочника может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя записи **Совет.** Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите .
Категория	укажите категорию записи (**Бизнес**, **Личные**, **Общие** или **VIP**) Можно настроить справочник на показ всех записей или только записей, относящихся к выбранной категории. См. стр. 66. ***Примечание.*** *Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.*
Номер или **Email**	номер телефона номер или адрес электронной почты (не более 32 знаков)

Команда	Описание
Тип	тип записи ***Примечание.*** *Этот пункт недоступен в записях, которые хранятся на SIM-карте, а также в сообщениях электронной почты.*
Сохранить в	место хранения записи (**Телефон** или **SIM-карта**).
Речевая метка	запись речевой метки записи ***Примечание.*** *Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.*
Быстрый номер	номер ускоренного набора, принятый по умолчанию (можно изменить).
ID звонка	выбор мелодии звонка для этой записи. Эта мелодия звонка будет звучать при поступлении входящего вызова с данного номера телефона. Инструкции по включению кодов звонков см. на стр. 73. ***Примечание.*** *Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.*

Команда	Описание
Картинка	назначение фотографии или изображения, которые будут использоваться графическим определителем номера, данной записи При поступлении входящего вызова с такого номера телефона на дисплее будет показано фото вызывающего абонента. ***Примечание.*** *Этот пункт недоступен для записей, хранящихся на SIM-карте.*
ДАЛЕЕ	создание другой записи с тем же полем **Имя** Для каждого номера следует выбрать свое значение **Тип**.

По завершении ввода информации нажмите **ГОТОВО** (), чтобы сохранить запись в памяти.

Создание списка рассылки

В список рассылки вносятся номера телефонов и адреса электронной почты, записанные в справочнике. Списки рассылки удобны при отправке текстовых сообщений одновременно нескольким адресатам.

Поиск функции > **Справочник**
> **Создать** > **Список рассылки**

Списку рассылки необходимо присвоить имя. Список рассылки не должен быть пустым. Запись списка рассылки может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя списка рассылки **Совет.** Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите .
Участники	просмотр списка записей справочника для добавления или удаления из списка рассылки
Речевая метка	имя речевой метки для списка рассылки
Быстрый номер	номер ускоренного набора для списка рассылки, принятый по умолчанию (можно изменить).

По завершении ввода информации нажмите **ГОТОВО** (), чтобы сохранить запись в памяти справочника.

Сохранение PIN-кода с номером телефона

PIN-код может храниться вместе с номером телефона. Это удобно для вызовов, требующих набора дополнительных цифр (например, для вызова посредством телефонной карты или для прослушивания голосовой почты или сообщений на автоответчике). Вставьте один или несколько перечисленных ниже символов в последовательность набираемых цифр для правильного набора и соединения с соответствующим номером:

Клавиша	Результат
> **Вставка паузы**	ввод символа **p** (пауза) Телефон набирает цифры, предшествующие символу паузы, а затем, после соединения, остальные цифры.
> **Вставка ожидания**	добавление символа **w** (задержка) Набираются цифры, предшествующие символу задержки, а затем, после соединения, выдается запрос на набор остальных цифр.
> **Вставка "n"**	добавление символа **n** (номер) Перед вызовом выдается запрос номера. Указанный номер вставляется в последовательность набираемых цифр вместо символа **n**.

Примечания.

- *Запись справочника телефона позволяет ввести номер длиной не более 32 цифр. Для записей, хранящихся на SIM-карте, максимальное значение может изменяться. Каждый символ учитывается как одна цифра.*
- *SIM-карта не позволяет хранить номера, содержащие символы* **w** *и* **n**.

Добавление речевой метки в запись справочника

Записать речевую метку можно как для новой, так и для уже созданной записи справочника. Речевая метка позволяет позвонить по номеру из справочника с помощью голосового набора.

Примечание. *Добавить речевую метку в запись, хранящуюся в SIM-карте, невозможно.*

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

Поиск функции > **Справочник**

Действия:

1	Нажмите для прокрутки списка до нужной записи
2	Нажмите **ПРОСМОТ.** () для просмотра данных записи
3	Чтобы отредактировать запись, нажмите **РЕДАКТ.** ()
4	Нажмите для перехода к **Речевая метка**
5	Нажмите клавишу **ЗАПИСЬ** (), чтобы начать запись речевой метки
6	Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записи (в течение двух секунд)
7	Как только на дисплее появится приглашение, нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторить имя
8	Нажмите **ГОТОВО** (), чтобы сохранить речевую метку

Набор номера из справочника

Позвонить по номеру из справочника (либо отправить сообщение по адресу электронной почты или по списку рассылки) можно следующими способами.

Список справочника

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1	клавиша с нужной буквой	переход к записям, начинающимся с этой буквы (необязательно)
2		прокрутка до нужной записи
3		вызов

Голосовой набор

Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите соответствующую речевую метку (в течение двух секунд).

Сохранение длинных телефонных номеров

Длина телефонного номера не должна превышать 32 цифр и знаков. Чтобы сохранить номер, длина которого превышает 32 знака, необходимо создать в телефонном справочнике несколько (не менее двух) записей. Тогда вы сможете набирать номер с помощью последовательного вызова этих записей.

Как сохранить номер, длина которого превышает 32 знака

	Действия:
1	Создать в телефонном справочнике запись, в которой будет храниться первая часть телефонного номера (например, номер - удалённого поставщика услуг).
2	Создайте в телефонном справочнике вторую запись, в которой будет храниться следующая часть телефонного номера (например, код страны и номер телефона в этой стране).
3	Если необходимо, повторите шаг 2, чтобы сохранить остальную часть номера(например, создайте третью запись в справочнике, в которой будет храниться номер телефонной карточки и PIN-код).

Как набрать длинный номер, хранящийся в нескольких записях

	Действия:
1	Отправить вызов, используя первую запись. Если необходимо, добавить символ паузы или задержки. Телефон вернётся в режим ожидания.
2	Нажмите > **Справочник**, чтобы повторно открыть справочник.
3	Выберите вторую запись, затем нажмите клавишу > **Отправка сигналов**, чтобы отправить вторую часть длинного номера
4	Если необходимо, повторить шаги 2 и 3, чтобы отправить остальную часть длинного номера.

Редактирование записи справочника

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	**Результат**
1		прокрутка до нужной записи **Совет.** Нажмите , чтобы открыть **Меню справочника** для выполнения различных операций с выделенной записью.
2	**ПРОСМОТ.** ( )	просмотр записи
3	**РЕДАКТ.** ( )	редактирование записи

Удаление записи справочника

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие **Меню справочника**
3		прокрутка до команды **Удалить**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Удалить**
5	**ДА** ( )	подтверждение удаления

Сортировка записей в справочнике

Записи в справочнике можно просматривать неупорядоченно, либо отсортировать их по имени, номеру, фотографии вызывающего абонента.

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню справочника**
2		прокрутка до команды **Настройка**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Настройка**
4		прокрутка до команды **ТПросмотр по**
5	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **ТПросмотр по**
6		прокрутка до команды **Список** или **Картинка**
7	**ВЫБОР** ( )	выбор списка

Сортировка записей в справочнике

Записи справочника могут быть отсортированы по имени (стандартный вариант), по номеру быстрого набора, по речевой метке или адресу электронной почты.

Примечание. *Сортировка по речевой метке идентична сортировке по имени, за исключением того, что первыми в списке идут записи с речевыми метками.*

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню справочника**
2		прокрутка до команды **Настройка**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Настройка**
4		прокрутка до команды **Сортировать по**
5	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Сортировать по**
6		прокрутка до значения **Имя**, **Быстрый номер**, **Речевая метка** или **Email**
7	**ВЫБОР** ( )	выбор порядка сортировки

При выборе значения **Быстрый номер**, **Речевая метка** или **Email** процедура завершена.

при выборе значения **Имя** необходимо указать, следует ли отображать для имен все номера или только основной.

	Клавиша	Результат
1	**ИЗМЕН.** ( )	изменение способа просмотра справочника
2		прокрутка до команды **Основные контакты** или **Все контакты**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор способа просмотра справочника
4	**ГОТОВО** ( )	сохранение способа просмотра справочника

Далее описан выбор основного номера для записи справочника.

Совет. Если в справочнике отображаются только основные номера, то для просмотра остальных номеров, относящихся к данному имени, прокрутите список до соответствующего имени и нажмите клавишу влево или вправо, чтобы просмотреть остальные номера, связанные с этим именем.

Выбор основного номера для записи справочника

При вводе для имени абонента нескольких телефонных номеров один из них можно выбрать в качестве основного.

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие **Меню справочника**
3		прокрутка до команды **Назначить основной**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Назначить основной**
5		прокрутка до номера, который необходимо выбрать в качестве основного
6	**ВЫБОР** ( )	выбор основного номера

В зависимости от выбранного порядка сортировки записей в справочнике основной номер отображается либо первым, либо единственным номером для записи.

Сортировка записей справочника по категориям

Выбор категорий для сортировки записей справочника

Вы можете просмотреть все записи справочника или только записи, выбранные по признаку указанной категории..

Поиск функции > **Справочник**
> **Категории**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до **Все**, **Бизнес**, **Личные**, **Общие**, **VIPs** или другой созданной категории
2	**ВЫБОР** ( )	выбор категории для сортировки для сортировки записей
3	**ГОТОВО** ( )	категория для сортировки для сортировки записей выбрана

Примечание. *При отключении телефонного аппарата прежние настройки сортировки записей по категориям сбрасываются, а при следующем включении записи сортируются по умолчанию (по категории* **Все***)*

Создание новой категории

В телефоне имеется несколько предварительно запрограммированных категорий. Вы можете создавать новые категории и по своему выбору настраивать режимы уведомления о входящих вызовах от абонентов, отнесенных к другим категориям.

Поиск функции > **Справочник**
> **Категории**
> **Создать**

Категории необходимо присвоить имя. Вся остальная информация является необязательной. Категория может содержать следующие сведения.

Команда	Описание
Имя	имя категории **Совет.** Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите .
Участники	открытие списка записей справочника для добавления или удаления из категорий
ID звонка	выбор мелодии звонка для категории. Эта мелодия звонка будет звучать при поступлении входящего вызова с данного номера в этой категории. Инструкции по включению кодов звонков см. на стр. 73. ***Примечание.*** *Если записи присвоена собственная мелодия, она применяется вместо общей мелодии оповещения о вызове для данной категории.*
ID индикатора	выбор световой индикации для категории. Эта световая индикация мигает при поступлении входящего вызова от абонента, отнесенного к данной категории.

Редактирование категории

Поиск функции > **Справочник**
> **Категории**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной категории
2		открытие меню **Категории**
3		прокрутка до команды **Редактировать**
4	**ВЫБОР** ( )	редактирование категории

Отредактируйте информацию в категории согласно процедуре, описанной в предыдущем разделе.

Примечания.

- *Редактирование категории* **Все** *невозможно.*
- *Изменение имени категории* **Общие** *невозможно.*

Удаление категории

Поиск функции > **Справочник**
> **Категории**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной категории
2		открытие меню **Сведения о категор.**
3		прокрутка до команды **Удалить**
4	**ВЫБОР** ( )	редактирование категории
5	**ДА** ( )	подтверждение удаления

Примечания.

- *Удаление категорий* **Все** *и* **Общие** *невозможно.*
- *При удалении категории все содержащиеся в ней записи переходят в категорию* **Общие***.*

Переупорядочивание списка категорий

Расположение категорий в списке можно изменить.

Поиск функции > **Справочник**
> **Категории**
> **ППересортир. список**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной категории
2	**ВЫДЕЛ.** ( )	выделение имени категории
3		перенос выделенной категории в новую позицию списка
4	**ВСТАВКА** ( )	редактирование категории
5	**ГОТОВО** ( )	сохранение переупорядоченного списка

Примечание. *Категорию* **Все** *нельзя переместить. Запись* **Все** *всегда остается на первом месте в списке.*

Перенос записей справочника между памятью телефона и SIM-картой

Примечание. *При копировании исходные записи* **не** *удаляются.*

Копирование одной записи

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие **Меню справочника**

	Клавиша	Результат
3		прокрутка до команды **Копировать запись**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Копировать запись** На дисплее отображается следующий свободный номер быстрого набора.
5	клавиши телефона	изменение номера быстрого набора
6	**ОК** ( )	копирование записи в ячейку быстрого набора с указанным номером

Копирование нескольких записей

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню справочника**
2		прокрутка до команды **Копировать записи**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Копировать записи**
4		прокрутка до команды **С (начала)**
5	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **С (начала)**
6	клавиши телефона	ввод первого номера быстрого набора для последовательности копируемых записей
7	**ОК** ( )	сохранение номера
8		прокрутка до команды **С (конца)**
9	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **С (конца)**

	Клавиша	Результат
10	клавиши телефона	ввод последнего номера быстрого набора для последовательности копируемых записей
11	**ОК** ( )	сохранение номера
12		прокрутка до команды **В (начало)**
13	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **В (начало)**
14	клавиши телефона	ввод первого номера быстрого набора для нового места хранения записей
15	**ОК** ( )	сохранение номера
16	**ГОТОВО** ( )	копирование записей

Проверка емкости справочника

Имеется возможность просмотреть оставшееся количество свободных ячеек для ввода записей в справочник и ежедневник в телефоне, а также количество свободных ячеек справочника на SIM-карте.

Поиск функции > **Справочник**

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню справочника**
2		прокрутка до команды **Емкость телефона** или **Емкость SIM-карты**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор **Емкость телефона** или **Емкость SIM-карты** На дисплее отобразится счетчик памяти телефона или доступное число свободных ячеек справочника на SIM-карте.

Настройка набора в одно касание

Набор в одно касание можно настроить либо для записей справочника в памяти телефона, либо для записей на SIM-карте.

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Набор в 1 касание**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужного списка
2	**ВЫБОР** ( )	выбор списка

Синхронизация записей справочника

С помощью дополнительного программного обеспечения BVRP Mobile PhoneTools компании Motorola можно синхронизировать записи справочника в телефоне с записями в компьютере или в портативном устройстве. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. *Программа Mobile PhoneTools предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).*

Если внешнее устройство поддерживает беспроводные соединения Bluetooth™, синхронизация записей ежедневника выполняется в сеансе беспроводной связи с телефоном.

Персонализация телефона

Персонализация типа оповещения

Тип оповещения можно изменить для следующих событий: входящих вызовов, текстовых сообщений, сообщений голосовой почты, сеансов передачи данных и факсимильной связи, сигналов и напоминаний. Все вносимые изменения сохраняются для текущего типа оповещения.

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > *Стиль* **Параметры**

Примечание. *Стиль - текущий тип оповещения.*

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужного события
2	**ИЗМЕН.** ( )	выбор события
3		прокрутка до нужного оповещения
4	**ВЫБОР** ( )	выбор оповещения

Включение кодов звонка

Когда включены коды звонков, для уведомления о входящих вызовах и сообщениях от абонентов, занесенных в справочник, используются персональные сигналы оповещения.

Примечание. *Сведения о присвоении записям справочника кодов звонка см. на стр. 55.*

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > *Стиль* **Параметры** > **IDs звонков**

Примечание. *Стиль - текущий тип оповещения.*

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Отдельным записям справочника можно назначить персональную световую индикацию. Дополнительные сведения см. на стр. 66.

Настройка громкости сигналов оповещения и звукового сопровождения клавиш

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > *Стиль* **Параметры**

Примечание. *Стиль - текущий тип оповещения.*

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Громкость звонка** или **Громк. клавиатуры**
2	влево или вправо	установка нужного уровня громкости

Настройка напоминаний

Напоминания - это сигналы в виде звонка или вибрации, которые периодически уведомляют о поступлении голосовой почты или текстового сообщения.

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > *Стиль* **Параметры** > **Напоминания**

Примечание. *Стиль - текущий тип оповещения.*

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до значения **Сигнал** или **Вибро-вызов** для выбора типа сигнала напоминания, или до команды **Выкл.** для отключения всех напоминаний
2	**ВЫБОР** ( )	выбор типа напоминания

Настройка сигналов приветствия

Для настройки текста приветствия, отображаемого при включении телефона:

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Приветствие**

Настройка текста приветствия

Текст приветствия в начальном меню можно выровнять по левому краю или по центру.

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Параметры экрана** > **Раскладка**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **По левому краю** или **По центру**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор схемы расположения текста

Выбор вида часов

Часы в начальном меню могут выглядеть, как обычные часы со стрелками, или как электронные часы.

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Параметры экрана** > **Часы**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Аналоговые** или **Цифровые**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор вида часов

Показ или скрытие пиктограмм

Показ или скрытие пиктограммы функций меню на экране ожидания программируется. В режиме **Скрыть** пиктограммы в начальном меню скрыты, но при этом они активны и их можно выбирать с помощью клавиши .

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Параметры экрана** > **Базовые клавиши** > **Иконки**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Отобразить** или **Скрыть**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Персонализация программных клавиш и пиктограмм меню

Пиктограммы меню и метки программных клавиш (левой и правой) можно изменить. Они отображаются в начальном меню и служат для доступа к пунктам главного меню из начального меню.

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Параметры экрана** > **Базовые клавиши**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до **Вверх**, **Вниз**, **Левая**, **Правая**, **Левая клавиша** или **Правая клавиша**
2	**ИЗМЕН.** ( )	выбор пиктограммы или программной клавиши.
3		прокрутка до нужного пункта меню.
4	**ВЫБОР** ( )	подтверждение выбора пункта меню.

Выбор вида меню

Телефон можно настроить так, чтобы главное меню отображалось не как набор пиктограмм (принят по умолчанию), а в виде текстового списка.

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Главное меню** > **Вид**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Иконки** или **Список**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор вида меню

Персонализация меню

Порядок пунктов главного меню телефона можно изменить.

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Главное меню** > **Упорядочить**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной команды меню
2	**ВЫДЕЛ.** ( )	выделение пункта меню
3		перенос выделенного пункта на новую позицию в меню
4	**ВСТАВКА** ( )	вставка пункта меню

Выбор языка меню

Пункты меню и параметры телефона могут отображаться на разных языках.

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Язык меню**

Выбор способа прокрутки меню

Настройки области выделения допускают остановку либо переход к противоположному концу списка при достижении начала или конца списка меню.

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Прокрутка**

Сброс всех параметров

Восстановление исходных заводских установок всех параметров, **за исключением** кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера.

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Общий сброс**

Общая очистка

Восстановление исходных заводских установок всех параметров, **за исключением** кода разблокирования, защитного кода и несбрасываемого таймера, удаление всех загруженных файлов изображений, анимации и звукозаписей, а также сброс всех пользовательских установок и записей, **за исключением** данных на SIM-карте.

Внимание! В результате общего сброса с очисткой из памяти телефона **удаляются все загруженные и -введенные пользователем данные**, включая записи справочника и ежедневника. Восстановление удаленных данных невозможно. При этом данные, хранящиеся на SIM-карте, **не удаляются**.

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **Общая очистка**

Быстрый доступ

В телефоне имеется несколько предварительно запрограммированных последовательностей быстрого доступа. При необходимости можно создать собственные последовательности и присвоить их часто используемым функциям меню.

Стандартные последовательности

Ниже перечислены стандартные последовательности, -запрограммированные в телефоне на заводе. Эти метки нельзя ни изменить, ни удалить.

Задача	**Метка**
Измените настройки кода звонка в телефоне.	Откройте крышку панели и при минимальном уровне громкости один раз нажмите клавишу уменьшения громкости для переключения на вибровызов. Чтобы переключиться на бесшумное оповещение, нажмите эту клавишу ещё раз. Нажатие клавиши увеличения громкости звонка приводит к переключению на вибровызов, а затем на оповещение звонком.
Вывод на дисплей номера своего телефона	Из экрана в режиме ожидания нажмите клавишу .
Переход к списку исходящих вызовов	Из экрана в режиме ожидания нажмите клавишу .
Выход из меню	Нажмите .

Создание меток

В телефоне можно определить не только клавиши быстрого доступа, **но и** дополнительные речевые метки функций меню. Речевая метка позволяет перейти непосредственно к пункту меню при произнесении имени метки.

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

	Действия:
1	Нажмите для входа в меню
2	Нажмите для прокрутки списка до нужного пункта меню
3	Нажмите и удерживайте клавишу , чтобы открыть редактор меток
4	Нажмите **ДА** () для просмотра параметров метки
5	Нажмите **ИЗМЕН.** (), чтобы изменить номер клавиши быстрого доступа. **или** Нажмите **ГОТОВО** () для выбора стандартного номера **или** Нажмите для прокрутки списка **Голос** и назначения речевой метки
6	Нажмите клавишу **ЗАПИСЬ** (), чтобы начать запись речевой метки
7	Нажмите и отпустите голосовую клавишу и произнесите имя записываемой речевой метки (в течение двух секунд)
8	Как только на дисплее появится приглашение, нажмите и отпустите голосовую клавишу и повторить имя
9	Нажмите на ss **ГОТОВО** () для сохранения имени речевой метки

Использование клавиатурной последовательности

	Клавиша	Результат
1		открытие главного меню
2	клавишу с цифрой	переход к пункту меню, которому присвоена эта цифра.

Выбор метки из списка

Поиск функции > **Инструменты** > **Метки** > *имя метки*

Использование голосовой метки

	Действия:
1	Нажмите на , чтобы открыть меню
2	Нажмите и отпустить голосовую клавишу и произнесите имя записываемой речевой метки (в течение двух секунд), чтобы перейти к пункту меню по этой речевой метке.

Изменение и удаление метки

Список меток отсортирован по присвоенным клавишам. При изменении клавиши метки ее позиция в списке также изменится.

Поиск функции > **Инструменты** > **Метки**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до метки
2		открытие **Меню меток** и выполнение других процедур, перечисленных ниже

Меню меток может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Редактировать	Изменение метки. **Совет.** Эта команда служит для удаления связанной речевой метки.
Пересортир. список	Изменение порядка сортировки списка меток.
Удалить	Удаление метки.
Удалить все	Удаление всех меток.

Дополнительные функции телефона

Осуществление конференц-связи

Соединение абонентов активного вызова и отложенного вызова, при этом все собеседники могут говорить друг с другом.

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	набор номера первого абонента
2		вызов номера
3	**ОТЛОЖ.** ( ) (если доступна) или > **Отложить**	перевод вызова в режим отложенного
4	клавиши телефона	набор номера второго абонента
5		вызов номера
6	**СВЯЗЬ** ( )	объединение двух вызовов
7		завершение всего сеанса связи

Совет. Для подключения к сеансу конференц-связи других абонентов повторите шаги 3-6.

Переадресация вызовов

Функция переадресации предназначена для переключения поступающих голосовых вызовов, факсов и данных на другой телефонный номер.

Установка и отмена переадресации вызовов

Существуют следующие варианты переадресации голосовых вызовов и вызовов для передачи факсов или данных.

Все вызовы	переадресация всех вызовов
Если недоступен	переадресация вызовов, если телефон недоступен
Условие	установка различных номеров переадресации для случаев, когда Вы находитесь вне зоны действия сети, не можете ответить или заняты (только для голосовых вызовов)
Выкл.	вызовы не переадресуются

Поиск функции > **Параметры** > **Переадресация**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка списка до типа вызовов, подлежащих переадресации Прокрутка до **Отменить все** для отмены всех переадресаций.
2	**ВЫБОР**	просмотр сведений о переадресации
3		прокрутка до команды **Переадресация**
4	**ИЗМЕН.**	выбор команды **Переадресация**
5		прокрутка до нужного параметра переадресации
6	**ВЫБОР**	сохранение параметра

	Клавиша	Результат
7		прокрутка до параметра **Кому** (для типа переадресации **Условие**, до параметра **Если занято**, **Если нет ответа** или **Если недосягаем**)
8	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Кому**
9	клавиши телефона	ввод номера телефона для переадресации
	или	
	ОБЗОР ( )	выбор номера телефона из справочника или списков последних вызовов
10	**OK** ( )	сохранение номера
11	**ГОТОВО** ( )	сохранение параметров переадресации вызовов

Примечание. *Таким же образом вводятся сведения о переадресации для остальных типов вызовов.*

Проверка состояния переадресации

В сети может храниться информация о состоянии переадресации ваших вызовов. Для просмотра состояния переадресации выполните следующие действия.

Поиск функции > **Параметры** > **Переадресация** > **Статус переадрес.**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до значения **Голос**, **Факс** или **Данные**
2	**Просмотреть** ( )	подтверждение сетевых параметров

Блокировка вызовов

Функция блокировки вызовов ("черный список") позволяет ограничить диапазон разрешенных вызовов, как входящих, так и исходящих. Можно запретить все вызовы, международные вызовы или вызовы в условиях роуминга.

Поиск функции > **Параметры** > **Защита телефона** > **Блокировка вызова**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до типа вызовов **Исходящие вызовы** или **Входящий вызов**
2	**ИЗМЕН.** ( )	выбор пункта меню
3		прокрутка до параметра запрета
4	**ВЫБОР** ( )	выбор параметра запрета вызовов
5	клавиши телефона	ввод пароля блокировки вызовов
6	**OK** ( )	подтверждение пароля

Использование фиксированного набора

Если включить функцию фиксированного набора, то пользователи смогут набирать только номера из списка фиксированного набора. Эта функция служит для ограничения исходящих вызовов списком предварительно заданных номеров, кодов стран, кодов регионов или других префиксов.

Включение и выключение фиксированного набора

Поиск функции > **Параметры** > **Защита телефона** > **Фиксирован. набор**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод кода PIN2 SIM-карты
2	**OK** ( )	открытие меню фиксированного набора
3		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Работа со списком фиксированного набора

Для открытия списка фиксированного набора необходимо включить функцию фиксированного набора (см. выше).

Поиск функции > **Инструменты** > **Службы вызовов** > **Фиксирован. набор**

Записи списка фиксированного набора можно создавать и изменять так же, как записи телефонного справочника. Записи фиксированного набора хранятся на SIM-карте и не содержат полей **Тип**, **Речевая метка** и **ID звонка** данных.

Использование вызова служб

Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся на SIM-карте. Оператор сотовой связи может запрограммировать на SIM-карте номера телефонов различных служб, например такси, ресторанов и больниц.

Поиск функции > **Инструменты** > **Службы вызовов** > **Вызов служб**

Быстрый набор

Данная функция позволяет набирать запрограммированные номера, хранящиеся в памяти телефона. Оператор сотовой связи может запрограммировать на телефоне один или несколько номеров быстрого набора, например номер службы сервиса.

Примечание. *Различные операторы могут по-разному называть данную функцию.*

Для просмотра и вызова номеров из списка быстрого набора:

Поиск функции > **Инструменты** > **Службы вызовов** > **Быстрый набор**

Для изменения списка быстрого набора:

Поиск функции > **Параметры** > **Личное** > **Быстрый набор**

Использование сигналов DTMF

Телефон может передавать в сеть номера в виде *сигналов двухтонального многочастотного набора* (DTMF) во время разговора. Сигналы DTMF используются для связи с автоматическими системами, требующими ввода таких номеров, как коды или номера кредитных карт.

Включение сигналов DTMF

Для передачи сигналов DTMF можно выбрать значение **Длинный**, **Краткий** или **Выкл.** :

Поиск функции > **Параметры** > **Исходная настройка** > **DTMF**

Краткий при каждом нажатии на клавишу сигнал фиксированной длительности. **Длинный** при нажатии на клавишу сигнал длится до тех пор, пока клавиша не будет отпущена. Большинство автоматических систем хорошо распознают короткие сигналы DTMF. Но некоторые системы (например, автоответчики) распознают только длинные сигналы.

Отправка сигналов DTMF

Использование клавиатуры

Чтобы отправить цифры как сигналы DTMF, во время разговора нажмите клавиши с цифрами.

Если нужно отправлять длинные сигналы DTMF, убедитесь, что выбран параметр **Длинный**. Во время разговора нажмите и отпустите любую клавишу, чтобы перевести телефон в режим отправки сигналов DTMF, затем нажимайте клавиши с цифрами номера или кода, который нужно отправить.

Отправка хранящихся номеров

Во время разговора выберите номер телефона из справочника или списка последних вызовов, а затем выполните следующее.

	Клавиша	Результат
1		открытие подменю
2		прокрутка до команды **Отправка сигналов**
3	**ВЫБОР** ( )	отправка номера в виде сигналов DTMF

Сведения об использовании телефона

Просмотр и сброс показаний таймеров разговоров

Время подключения к сети - это время, истекшее с момента входа в сеть компании-оператора сотовой связи и до момента завершения разговора нажатием клавиши . Сюда входит время, в течение которого звучат сигнал "занято" и звонок.

Время подключения к сети, которое отслеживается с помощью таймера со сбросом, может не совпадать со временем, за которое взимает плату оператор сотовой связи. Со всеми вопросами по поводу выставленных счетов следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

Просмотр показаний таймера разговора:

Поиск функции > **Последние вызовы** > **Таймеры разговора**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Последний вызов	Приблизительное время, затраченное на последний исходящий или принятый вызов. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Исходящие вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на исходящие вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Принятые вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на принятые вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Все вызовы	Приблизительное общее время, затраченное на исходящие и принятые вызовы с момента последнего сброса показаний этого таймера.
Срок службы	Приблизительное общее время, затраченное на все вызовы по этому телефону. Показания этого таймера нельзя сбросить.

Сброс показаний таймера разговора.

	Клавиша	Результат
1	**СБРОС** ( )	сброс времени (если это допустимо)
2	**ДА** ( )	подтверждение сброса

Использование таймера во время вызова

Таймер можно настроить на подачу сигнала через определенные интервалы времени, а также для отображения различных сведений.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка In-Call** > **Таймер разговора**

Выберите одну из следующих **Сигнал** опций:

60 секунд	Подача звукового сигнала с интервалом в 1 минуту во время вызова.
Выкл.	Отсутствие звукового сигнала вызова.

Выберите одну из следующих **Дисплей** опций:

Время	Отображение приблизительной длительности текущего вызова.
Стоимость	Отображение стоимости текущего вызова (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или на услугу указания стоимости).

Общая стоимость	Отображение стоимости всех вызовов с момента последнего сброса таймера (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или на услугу указания стоимости).
Доступный кредит	Отображение размера оставшегося кредита (если имеется подписка на услуги подсчета стоимости вызовов или получения уведомлений об оплате).
Выкл.	Таймер входящего вызова не отображается.

Просмотр и сброс счетчиков стоимости

Просмотр показаний счетчика стоимости разговора.

Поиск функции > **Последние вызовы** > **Стоимость вызова**

Выберите одну из следующих команд.

Счетчик затрат	Описание
Доступный кредит	Размер доступного кредита. В сети GSM с уведомлением о расходах доступен только в том случае, если установлен предел кредита.
Срок действия	Дата окончания срока действия кредита. Относится только к тарифному плану с предоплатой.

Счетчик затрат	Описание
Последний депозит	Сумма последнего платежа. Относится только к тарифному плану с предоплатой.
Последний вызов	Стоимость последнего исходящего или принятого вызова. Этот счетчик нельзя сбросить.
Исходящие вызовы	Стоимость исходящих вызовов с момента последнего сброса этого счетчика.
Принятые вызовы	Стоимость входящих вызовов с момента последнего сброса этого счетчика.
Все вызовы	Стоимость всех исходящих и принятых вызовов с момента последнего сброса этого счетчика. Это значение можно сбросить независимо от значений **Исходящие вызовы** и **Принятые вызовы**, поэтому сумма значений **Исходящие вызовы** и **Принятые вызовы** может не совпадать со значением **Все вызовы**.

Сброс показаний счетчика стоимости.

	Клавиша	Результат
1	**СБРОС** ( )	сброс стоимости (если это допустимо)
2	**OK** ( )	ввод кода PIN2 для подтверждения сброса

Просмотр сведений о кредите

Предоплата

При подписке на тарифный план с предоплатой возможен просмотр суммы доступного кредита, срока его действия и даты последнего платежа.

Поиск функции > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Сведения о кредите**

Функция уведомления о расходах

При подписке на услугу уведомления о расходах можно просматривать сумму доступного кредита.

Поиск функции > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Доступный кредит**

Изменение параметров стоимости вызовов

Вы можете указать предел кредита, чтобы на дисплее телефона во время разговора отображался размер оставшегося кредита. Телефон известит о приближении к пределу, а когда предел будет достигнут, вызов будет автоматически завершен.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка In-Call** > **Настр. стоим. выз.**

Просмотр и сброс таймеров и счетчиков пакетной передачи данных GPRS

Для передачи факсимильных сообщений или данных телефон может использовать подключение к высокоскоростной сети *Службы радиосвязи с пакетной передачей данных* (GPRS). Такой тип передачи, когда внешнее устройство использует телефон для отправки или приема данных, называется *внешний сеанс передачи данных*.

Кроме того, соединение GPRS может использоваться браузером для загрузки данных из Интернета. Это типичный пример *внутреннего сеанса передачи данных*.

Во время сеансов передачи данных телефон отслеживает приблизительную длительность сеанса и объем переданных данных с приращением в 1-минуту.

Сумма времени сеансов и общий объем данных, отслеживаемые в телефоне с помощью сбрасываемых таймеров и счетчиков, могут не совпадать с объемами времени и данных, на основании которых передача данных будет протарифицирована оператором сотовой связи. Со всеми вопросами по поводу выставленных счетов следует обращаться непосредственно к своему оператору сотовой связи.

Таймеры передачи данных

Можно просматривать приблизительную продолжительность последнего сеанса передачи данных, приблизительную продолжительность всех сеансов, а также сбрасывать таймеры **Все сеансы данных**.

Просмотр таймеров последнего сеанса передачи данных.

Поиск функции > **Последние вызовы**
> **Время перед. данных**
> **Послед. сеанс данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внеш. сеанс данных	Приблизительная продолжительность последнего внешнего сеанса передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Внутр. сеанс данн.	Приблизительная продолжительность последнего внутреннего сеанса передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.
Общее время	Общая продолжительность последних внешних и внутренних сеансов передачи данных. Показания этого таймера нельзя сбросить.

Просмотр или сброс суммарных таймеров для всех сеансов передачи данных.

Поиск функции > **Последние вызовы**
> **Время перед. данных**
> **Все сеансы данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внешние сеансы данных	Общая продолжительность всех внешних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.
Внутр. сеансы данн.	Общая продолжительность всех внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.
Общее время	Приблизительная продолжительность всех внешних и внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса данного таймера.
Сбросить все	Сброс всех таймеров сеансов передачи данных.

Счетчики пакетной передачи данных

Имеется возможность просмотреть объем данных, переданный в ходе последнего сеанса передачи данных, общий объем, переданный в ходе всех сеансов передачи данных, или командой **Все сеансы данных** сбросить счетчики пакетной передачи данных.

Просмотр счетчиков последнего сеанса передачи данных:

Поиск функции > **Последние вызовы**
> **Объем перед. данных**
> **Послед. сеанс данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внеш. сеанс данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внешнего сеанса передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.
Внутр. сеанс данн.	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внутреннего сеанса передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.
Всего перед. данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе внешних и внутренних сеансов передачи данных. Значение этого счетчика сбросить нельзя.

Просмотр или сброс суммарных счетчиков для всех сеансов передачи данных.

Поиск функции > **Последние вызовы** > **Объем перед. данных** > **Все сеансы данных**

Выберите одну из следующих команд.

Команда	Описание
Внешние сеансы данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внешних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Внутр. сеансы данн.	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Всего перед. данных	Просмотр отправленных данных, принятых данных и общего объема данных, отправленных и принятых в ходе всех внешних и внутренних сеансов передачи данных с момента последнего сброса этого счетчика.
Сбросить все	Сброс всех счетчиков сеансов передачи данных.

Использование функции разговора "без помощи рук"

Ваш телефон оборудован встроенным динамиком громкоговорящей связи, который можно использовать для громкоговорящей связи. Инструкции по использованию динамика громкоговорящей связи приведены в руководстве *Руководству Пользователя*.

Вы можете дополнительно приобрести автомобильный комплект, устройство громкоговорящей связи или телефонную гарнитуру Motorola Original™. Эти дополнительные принадлежности позволяют освободить руки при использовании телефона.

Если принадлежности поддерживают беспроводное соединение Bluetooth™, то с телефоном можно установить беспроводную связь Bluetooth. См. стр. 109.

Примечание. *В некоторых местах использование беспроводных устройств и их дополнительных принадлежностей запрещено или ограничено. При использовании этих изделий следует соблюдать соответствующие законы и правила.*

Настройка принадлежностей Bluetooth

Если гарнитура или автомобильный комплект Bluetooth поддерживают дистанционное управление громкостью, то клавиши регулировки громкости телефона можно использовать для настройки громкости динамика и уровня микрофона во время разговора.

Включение внешнего громкоговорителя

Для использования внешнего громкоговорителя подключите его к телефону и во время разговора выполните следующие действия.

Клавиша	Результат
ГР. СВЯЗЬ (⊙) (если доступна) или ▽ > **Громкоговор. вкл.**	включение внешнего громкоговорителя

Автоматический ответ

Настройте телефон для автоматического ответа на вызов после двух звонков (четырех секунд) при его подключении к автомобильному комплекту, громкоговорящей связи или телефонной гарнитуре.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка для авто** или **Телеф. гарнитура**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Автоответ**
2	**ВЫБОР**	выбор команды **Автоответ**
3		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
4	**ВЫБОР**	подтверждение выбранной настройки

Настройки звонка

Когда к телефону подключена гарнитура, телефон и гарнитуру можно настроить на подачу или запрет подачи звукового сигнала оповещения о входящем вызове.

Поиск функции > **Параметры** > **Телеф. гарнитура**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Варианты звонка**
2	**ВЫБОР**	выбор команды **Варианты звонка**
3		прокрутка до значения **Только динамик**, **Только гарнитура** или **Гарнитура и динам.**
4	**ВЫБОР**	подтверждение выбранной настройки

Голосовой набор номера с гарнитуры

Если гарнитура оборудована клавишей вызова и завершения разговора, то данная функция позволяет задействовать эту кнопку для голосового набора номера с гарнитуры.

Поиск функции > **Параметры** > **Телеф. гарнитура**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Голосовой набор**
2	**ВЫБОР**	выбор команды **Голосовой набор**
3		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
4	**ВЫБОР**	подтверждение выбранной настройки

Автоматический режим разговора без помощи рук

Настройте телефон таким образом, чтобы при подключении к автомобильному комплекту громкой связи телефон автоматически переключался на этот комплект.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка для авто** > **Без помощи рук**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР**	подтверждение выбранной настройки

Задержка выключения питания

Если телефон подключен к автомобильному комплекту, его можно настроить таким образом, чтобы после выключения зажигания он некоторое время оставался включенным. Это позволяет избежать разрядки аккумулятора автомобиля из-за невыключенного телефона и избавляет от необходимости повторно вводить код разблокирования после кратковременных остановок автомобиля.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка для авто** > **Задержка выкл.**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужного времени задержки
2	**ВЫБОР** ( )	подтверждение выбранной настройки

Примечание. *Эта функция может работать не со всеми системами отключения зажигания автомобиля.*

Внимание! Если выбран режим **Непрерывно**, телефон не будет отключаться вместе с зажиганием. Будьте внимательны при пользовании этой функцией: батарея автомобиля может разрядиться.

Время зарядки

Если телефон подключен к автомобильному комплекту, его можно настроить таким образом, чтобы после выключения зажигания он оставался включенным в течение определенного периода времени. Таким способом можно полностью зарядить батарею телефона во время стоянки.

Поиск функции > **Параметры** > **Настройка для авто** > **Время зарядки**

	Клавиша	Результат
1	⊙	прокрутка до нужного времени зарядки
2	**ВЫБОР** (⊂)	подтверждение выбранной настройки

Примечание. *Эта функция может работать не со всеми системами отключения зажигания автомобиля.*

Передача данных и факсов

Дополнительный комплект Motorola Original™ (содержит кабельный разъём) позволяет обмениваться данными между телефоном и настольным компьютером или портативными устройствами Palm OS®, Microsoft Windows CE, Pocket PC и КПК. Вы можете:

- Синхронизировать телефонный справочник и ежедневник, которые хранятся в телефоне и в компьютере.
- Использовать телефон в качестве модема для подключения к Интернету.
- Отправлять и получать через телефон данные и факсы с компьютера или карманного устройства.

Настройка кабельного подключения

Установка программного обеспечения

Чтобы телефон и компьютер могли обмениваться данными, нужно установить программное обеспечение, входящее в комплект Motorola Original. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя, прилагаемом к этому набору.

Подсоединение кабеля

Соедините телефон и внешнее устройство последовательным кабелем или кабелем USB Motorola Original.

Примечание. *Не все устройства поддерживают кабельное подключение. Выясните, какой кабель необходим для подсоединения к вашему компьютеру или карманному устройству.*

Последовательный кабель

Действия:

1 Вставьте последовательный кабель в съемный переходник. Убедитесь, что эмблема Motorola на переходнике и металлический экран на разъеме последовательного кабеля обращены к вам.

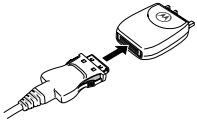

2 Вставьте переходник в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей, при этом эмблема Motorola и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.

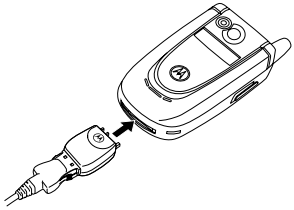

3 Другой конец кабеля подключите к последовательному порту устройства, затяните винты, если они есть.

Кабель USB

Действия:

1 Вставьте разъём кабеля с эмблемой Motorola в гнездо телефона, предназначенное для подключения дополнительных принадлежностей. Эмблема и лицевая сторона телефона должны быть обращены к вам.

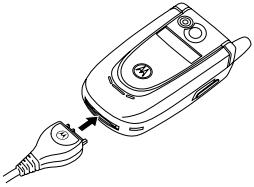

2 Вставьте другой конец кабеля с разъемом USB в порт USB устройства.

Настройка беспроводного соединения

К телефону можно подключать устройства, поддерживающие беспроводную связь по протоколу Bluetooth™. См. следующий раздел.

Примечание. *Не все устройства совместимы с Bluetooth. Проверьте технические характеристики внешнего устройства.*

Синхронизация данных

С помощью программного обеспечения BVRP Mobile PhoneTools для принадлежностей к телефонам Motorola можно синхронизовать данные справочника и ежедневника телефона с данными компьютера и КПК. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. *Программа BVRP Mobile PhoneTools предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).*

Вызов для передачи данных или факса

Следующая процедура позволяет отправлять данные и факсимильные сообщения с компьютера или КПК, подключенного к телефону, по соединению CSD или GPRS.

	Действия:
1	Убедитесь в том, что телефон подключен к устройству и включен
2	На компьютере откройте необходимое приложение (например, программу удаленного доступа к сети или факсимильной связи) и с его помощью сделайте вызов. ***Примечание.*** *Номера вызовов для передачи данных и факсов нельзя набирать на клавиатуре телефона. Их следует набирать на компьютере, если только факсимильному вызову не предшествует обычный разговор (см. следующий раздел).*
3	Чтобы разорвать связь после выполнения передачи, завершите вызов на подключенном устройстве.

Прием данных или факса

Используйте эту процедуру для передачи данных или факса на компьютер или другое подключенное к телефону устройство.

Передача данных и факсов

Телефон оповестит вас о поступлении данных или факса и переадресует вызов на подключенное устройство. Чтобы это устройство смогло ответить на вызов, на нем должно быть запущено соответствующее приложение.

Завершение подключения для передачи данных/факса

Чтобы разорвать связь после передачи данных или факса, завершите вызов на подключенном устройстве.

Передача факса после разговора

Можно выполнить вызов, во время которого Вы поговорите и затем отправите факс по тому же номеру, не прерывая вызов.

Подключите устройство, с которого будет отправляться факс, и выполните следующие действия:

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод номера телефона
2		открытие **Меню набора**
3		прокрутка до пункта **Разговор, затем факс**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор **Разговор, затем факс** Выбранный режим применяется только для следующего вызова.
5		вызов Поговорите с абонентом и, когда будете готовы, запустите передачу факса на подключенном устройстве. Когда передача закончится, завершите вызов на подключенном устройстве.

Беспроводное соединение Bluetooth

Ваш телефон поддерживает беспроводную связь Bluetooth. Можно настроить беспроводное соединение с гарнитурой, громкоговорителем или комплектом громкоговорящей связи Bluetooth или подключиться к компьютеру или КПК для передачи или синхронизации данных.

Ваш телефон поддерживает следующие профили устройства Bluetooth:

- Разговор без помощи рук (профили для телефонной гарнитуры и автомобильного комплекта)
- PPP (профиль для подключения к сети через модем)
- Обмен объектами
- Передача файлов

Поиск других устройств

Чтобы подключить телефон к гарнитуре или внешнему устройству:

Поиск функции > **Параметры** > **Подключение** > **Ссылка Bluetooth** > **Громкая связь** > [**искать устройства**]

Телефон покажет список устройств, расположенных в его радиусе действия. Если телефон уже подключен к устройству, он выдаст список подключенных устройств и обозначит их индикатором ✓ (работа).

Чтобы подключиться к устройству, выделите имя устройства и нажмите **ВЫБОР** ( ).

Устройство может затребовать доступ на связь с телефоном. Выберите **ДА** ( ) и введите PIN-код для создания защищенного подключения с устройством. После того как соединение будет установлено, в верхней части дисплея появится индикатор (Bluetooth).

Как сделать телефон видимым для других устройств

Для того чтобы другие устройства Bluetooth могли обнаружить телефон и подключиться к нему:

Поиск функции > **Параметры** > **Подключение** > **Ссылка Bluetooth** > **Настройка** > **Обнаружение**

Индикатор (Bluetooth) начнет мигать, и телефон перейдет в "видимый" режим, в котором будет находиться до того момента, пока не будет установлено соединение, но не более 60 секунд.

Устройство может затребовать доступ на связь с телефоном. Выберите **ДА** () и введите PIN-код для того, чтобы установить защищенное соединение с устройством.

Подключение к известным устройствам

Телефон хранит в памяти имена тех устройств, к которым он подключался ранее, и при переходе в меню **Громкая связь** показывает список известных устройств, находящихся в радиусе его действия. Если телефон уже подключен к устройству, он выдаст список подключенных устройств и обозначит их индикатором ✓ (работа).

Для подключения к известной гарнитуре:

Поиск функции > **Параметры** > **Подключение** > **Ссылка Bluetooth** > **Громкая связь** > *имя устройства*

Телефон пытается автоматически подключаться к гарнитурам и иным речевым устройствам Motorola.

Отключение от устройства

Подключенные к телефону устройства обозначаются индикатором ✓ (работа). Чтобы отключиться от устройства, выделите название устройства и нажмите **СБРОС** ().

Переключение на гарнитуру или автомобильный комплект во время вызова

Переключиться на гарнитуру или автомобильный комплект во время вызова можно либо с речевого устройства, либо с телефона.

Переключение с речевого устройства

Для подключения к телефону с гарнитуры или автомобильного комплекта нажмите кнопку Bluetooth устройства, чтобы направить все речевые вызовы на устройство. Для того чтобы обеспечить подключение, опция устройства **Доступ** на телефоне должна быть установлена на **Автоматический** или **Запрос**.

Переключение с телефона

Для подключения телефона к распознанной гарнитуре или автомобильному комплекту во время вызова нажмите [≡] > **Использ. Bluetooth**, чтобы направить все речевые вызовы на устройство. Для того чтобы вновь переключиться на телефон во время вызова, нажмите [≡] > **Использ. трубку**, чтобы вновь направить все речевые вызовы на телефон.

Изменение параметров устройства

Для изменения параметров известного устройства выделите имя устройства и нажмите [≡] > **Редактировать**. Можно изменять следующие параметры:

Команда	Описание
Имя	Имя устройства в списке устройств.

Команда	Описание
Доступ	Способ подключения устройства к телефону. **Автоматический**: Устройство автоматически подключается к телефону без вмешательства пользователя. **Запрос**: Устройство запрашивает разрешение на подключение. **ИГНОР.** : Телефон игнорирует попытки устройства подключиться к нему.

Настройка параметров Bluetooth телефона

Поиск функции > **Параметры** > **Подключение** > **Ссылка Bluetooth** > **Настройка**

Можно настроить следующие параметры. Некоторые параметры предусмотрены не во всех моделях телефонов.

Команда	Описание
Питание	Для включения Bluetooth на телефоне выберите значение **Вкл.**. Для отключения Bluetooth выберите значение **Выкл.**.
Имя	Имя телефона, передаваемое устройствам Bluetooth.
Голосовой набор	Выберите значение **Вкл.**, чтобы переназначить функцию голосовой клавиши на кнопку Bluetooth гарнитуры Motorola, подключенной к телефону.

Настройка сетевых параметров

Оператор сотовой связи регистрирует телефон в своей сети. В некоторых ситуациях, например при использовании телефона в качестве модема или при подключении, Вам может потребоваться изменить регистрацию в сети.

Примечание. *Некоторые параметры, описанные в данном разделе, могут быть доступны не для всех моделей телефонов.*

Просмотр текущей регистрации в сети

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Текущая сеть**

На дисплее телефона показан идентификатор сети.

Поиск новой сети

При нахождении в роуминге, а также при выходе за пределы зоны покрытия сети может потребоваться переключить телефон на другую сеть. Для выбора сети:

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Новая сеть**

Телефон обнаруживает сеть с наиболее сильным сигналом, не считая текущей сети, и регистрируется в это сети.

Просмотр списка доступных сетей

Просмотрите список доступных сетей и зарегистрируйте телефон в одной из них.

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Доступные сети**

На дисплее телефона будет показан список доступных сетей.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка списка до необходимой сети
2	**ПРОСМОТ.** ( )	просмотр подробной информации о сети
3	**РЕГИСТ.** ( )	регистрация в сети

Изменение сетевых параметров

Настройка параметров поиска сетей телефоном.

Примечание. *Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи.*

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Настройка сети**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до позиции, которую необходимо изменить
2	**ИЗМЕН.** ( )	откройте перечень позиций
3		прокрутка до параметра, описанного в следующих перечнях
4	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Параметры поиска **Тип** сети:

Команда	Описание
Автоматический	автоматическое сканирование сетей на основе приоритета
Вручную	просмотр списка доступных сетей

Параметры поиска **Скорость** сети:

Команда	Описание
Медленная	максимальный интервал между операциями поиска сети
Средняя	средний интервал между операциями поиска сети
Быстрая	быстрый поиск сети
Непрерывно	непрерывный поиск вплоть до обнаружения сети

Установка предпочтительных сетей

Можно создать перечень предпочтительных сетей с тем, чтобы телефон выполнял поиск сети по настроенным вами предпочтениям. Обычно перечень предпочтений хранится в SIM-карте, однако некоторые операторы сотовой связи хранят сетевые предпочтения в телефоне.

Просмотр списка предпочитаемых сетей

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка списка до необходимой сети
2	**ВЫБОР** ( )	просмотр подробной информации о сети

Домашняя сеть всегда стоит первой в списке и помечается значком . Остальные сети сортируются в порядке предпочтений.

Добавление записи в перечень предпочитаемых сетей

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей** > **Добавить**

	Клавиша	Результат
1	**ОБЗОР** ( )	просмотр доступных сетей
	или	
	OK ( )	ввод идентификатора сети
2	**OK** ( )	подтверждение новой записи

Изменение записи списка предпочитаемых сетей

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие сетевого меню
3		прокрутка до команды **Редактировать**

	Клавиша	Результат
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Редактировать**
5	**УДАЛИТЬ** ( )	удаление данных
	или	
	клавиши телефона	ввод сведений
6	**OK** ( )	сохранение новых данных

Удаление записи из списка предпочитаемых сетей

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Мой список сетей**

	Нажмите	Результат
1		прокрутка до нужной записи
2		открытие сетевого меню
3		прокрутка до команды **Удалить**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Удалить**
5	**ДА** ( )	подтверждение удаления

Настройка оповещения об изменении услуг

Телефон можно настроить так, чтобы он подавал звуковой сигнал при каждом изменении регистрации в сети.

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Сигнал сети**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Настройка сигнала оповещения о потере вызова

Телефон можно настроить так, чтобы он подавал звуковой сигнал оповещения при каждой потере вызова сетью. Поскольку цифровые сети отличаются отсутствием шумов, потерю вызова зачастую можно обнаружить только по звуковому сигналу.

Поиск функции > **Параметры** > **Сеть оператора** > **Сигн. сброса вызова**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Контроль заряда батареи

Просмотр показаний индикатора зарядки батареи:

Поиск функции > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Состояние батареи**

Просмотр технических характеристик телефона

Как просмотреть параметры

Поиск функции > **Параметры** > **Состояние телефона** > **Другие сведения**

Справочник

Дневник

Дневник - это календарь, по которому можно планировать и организовывать различные события, такие как встречи и собрания.

Примечание. *Чтобы использовать ежедневник, необходимо установить правильное значение времени и даты.*

Чтобы запланировать или просмотреть события в ежедневнике, выполните следующие действия.

Поиск функции > **Инструменты** > **Ежедневник**

Отображение календаря в ежедневнике можно задать в формате месяца или недели. Инструкции по изменению формата отображения приведены на стр. 125.

Формат месяца

Если стандартный режим отображения календаря задан в формате месяца, то при открытии ежедневника на дисплее появляется календарь на месяц. Треугольник в правом нижнем углу ячейки календарного дня означает, что на текущий день запланированы события.

Формат недели

Если стандартный режим отображения календаря задан в формате недели, то при открытии ежедневника на дисплее появляется календарь на неделю. Закрашенные прямоугольники обозначают запланированные события.

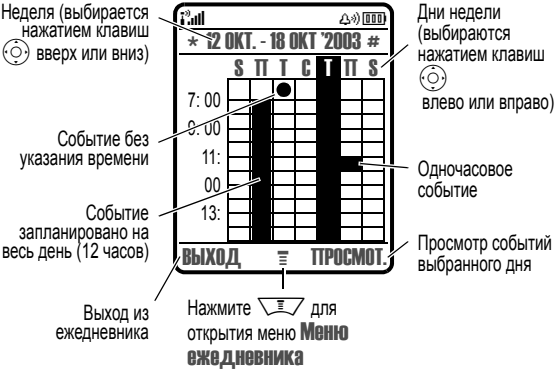

Формат дня

Выберите день и нажмите **ПРОСМОТ.** (⊙) для просмотра запланированных на этот день событий.

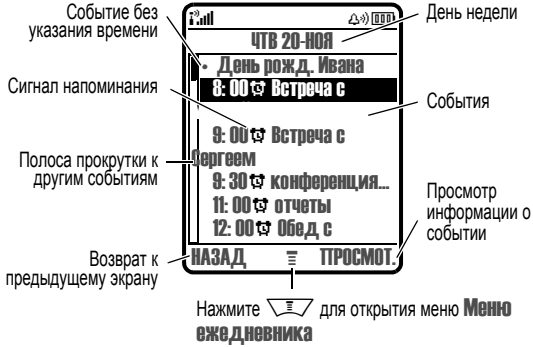

Формат события

Выберите событие и нажмите **ПРОСМОТ.** (⊙) для просмотра сведений о событии.

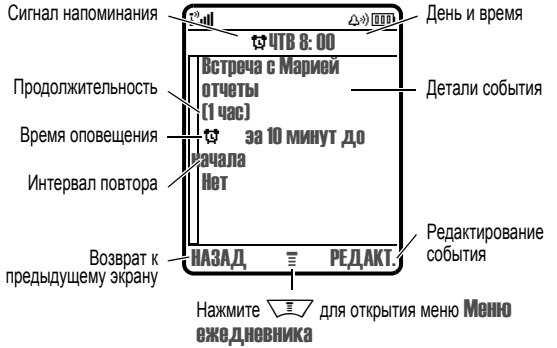

Добавление события в ежедневник

Событию ежедневника необходимо присвоить имя. Вся остальная информация является необязательной.

Примечания.

- *Чтобы использовать сигнал напоминания, необходимо создать событие.*
- *Функция напоминания работает только при включенном телефоне.*

Поиск функции > **Инструменты**
> **Ежедневник**> *день*
> **Создать**

	Клавиша	Результат
1	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Заголовок**
2	клавиши телефона	ввод названия события **Совет.** Чтобы выбрать режим ввода текста, нажмите .
3	**ОК** ( )	сохранение названия события
4		переход к другим полям и ввод данных В остальных полях можно ввести время начала, длительность, дату, отметку о повторении события и сигнал напоминания.
5	**ГОТОВО** ( )	сохранение события

Изменение информации о событии

Поиск функции > **Инструменты** > **Ежедневник**

	Клавиша	Результат
1	влево или вправо	прокрутка до дня
2	**ПРОСМОТ.** ( )	отображение в формате дня
3		прокрутка до нужного события
4	**ПРОСМОТ.** ( )	отображение в формате события
5	**РЕДАКТ.** ( )	изменение события
6		переход к параметру, который требуется изменить
7	**ИЗМЕН.** ( )	редактирование информации
8	клавиши телефона	ввод новых данных
9	**ГОТОВО** ( )	сохранение данных

Копирование события

Поиск функции > **Инструменты** > **Ежедневник**

	Клавиша	Результат
1	влево или вправо	прокрутка до дня
2	**ПРОСМОТ.** ( )	отображение в формате дня
3		прокрутка до нужного события
4		открытие **Меню ежедневника**
5		прокрутка до команды **Копировать**

	Клавиша	Результат
6	**ВЫБОР** (⊙)	копирование события
7	**ДА** (⊙)	подтверждение копирования По умолчанию предполагается изменение даты, поэтому выводится поле **Дата**.
8	клавиши телефона	ввод даты
9	▶ (⊙) или ⊙ вправо	переход к месяцу, дню и году
10	**ГОТОВО** (⊙)	сохранение копии события
11	⊙	переход к информации о событии и ее изменение, если это необходимо
12	**ГОТОВО** (⊙)	сохранение данных

Удаление события

Поиск функции ☰ > **Инструменты** > **Ежедневник**

	Клавиша	Результат
1	⊙ влево или вправо	прокрутка до дня
2	**ПРОСМОТ.** (⊙)	отображение в формате дня
3	⊙	прокрутка до нужного события
4	☰	открытие **Меню ежедневника**
5	⊙	прокрутка до команды **Удалить**
6	**ВЫБОР** (⊙)	выбор команды **Удалить**
7	**ДА** (⊙)	подтверждение удаления

Просмотр и отключение напоминания о событии

Если в настройках предусмотрено напоминание о событии, оно отображается на дисплее и дополняется звуковым сигналом. Для просмотра и отключения напоминания выполните следующие действия.

Клавиша	Результат
ПРОСМОТ. (⊙)	просмотр события Нажимайте ⊙ для просмотра сведений о событии.
или	
ВЫХОД (⊘)	отключение напоминания

Если есть несколько событий с одним временем, напоминания о них будут выведены последовательно. После просмотра и отключения одного напоминания на экран будет выводиться следующее.

Изменение настроек ежедневника

В ежедневнике можно настраивать стандартный режим отображения календаря в формате месяца или недели, изменять время начала дня и задавать срок хранения информации о событиях.

Поиск функции	☰ > **Инструменты** > **Ежедневник** ☰ > **Настройка**

Синхронизация записей ежедневника

С помощью дополнительного программного обеспечения BVRP Mobile PhoneTools компании Motorola можно синхронизировать записи ежедневника в телефоне с записями в компьютере или в портативном устройстве. Дополнительные сведения приведены в руководстве пользователя Mobile PhoneTools, прилагаемом к этому набору.

Примечание. *Программа Mobile PhoneTools предназначена для синхронизации с основными возможностями многих программных и аппаратных персональных информационных менеджеров (PIM).*

Если какое-либо устройство поддерживает стандарт Bluetooth™, то с телефоном можно установить беспроводную связь Bluetooth для синхронизации записей ежедневника.

Будильник

В телефоне есть функция будильника, позволяющая использовать пять различных оповещений НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВКЛЮЧЕН ТЕЛЕФОН ИЛИ ВЫКЛЮЧЕН. Для каждого сигнала оповещения можно выбрать имя, время и мелодию.

Настройка сигнала оповещения

Поиск функции > **Инструменты** > **Будильник**

Клавиша	Результат
1	прокрутка до команды [**Новый будильник**]
2 **ВЫБОР**	выбор пункта меню
3 **ИЗМЕН.**	выбор команды **Имя**
4 клавиши телефона	ввод имени сигнала оповещения
5 **OK**	сохранение имени
6	переход к другим полям и ввод данных Установите время срабатывания, мелодию и уровень громкости сигнала оповещения
7 **ГОТОВО**	запись сигнала оповещения в память

Включение/отключение подачи сигнала оповещения

Сигналы оповещения с заданными именами показаны списком в меню **Будильник**. Активный сигнал оповещения обозначается значком ⏰.

Для включения или отключения подачи сигнала оповещения выполняются следующие действия:

Поиск функции	> **Инструменты** > **Будильник**

Клавиша	**Результат**
1	прокрутка до сигнала оповещения
2 **ВКЛ.** ( )	включение выделенного (отключенного) сигнала оповещения
или	
ОТКЛЮЧ. ( )	отключение выделенного (включенного) сигнала оповещения

Отключение сигнала оповещения

При срабатывании сигнала оповещения на дисплей телефонного аппарата выводятся имя, время и дата этого сигнала.

Будильник будет подавать сигнал в течение 3 минут, и через 8 минут подача сигнала возобновится. Будильник будет подавать сигналы в течение 90 минут или пока пользователь не выполнит одно из следующих действий.

Клавиша	Результат
ОТКЛЮЧ. ( ) или	отключение сигнала
ДРЕМАТЬ ( )	отключение сигнала на 8 минут Подача сигнала возобновится через 8 минут.

Голосовые сообщения

Эта функция используется для записи как собственных голосовых сообщений, так и телефонных разговоров.

Запись голосового сообщения

Данная процедура позволяет записать голосовое сообщение из начального меню, либо записать телефонный разговор во время вызова. Телефон подаст сигнал, извещающий собеседника о том, что разговор записывается.

Примечание. *Запись телефонных разговоров регулируется действующими законами о неприкосновенности частной жизни и телефонной связи.*

Совет. Речевое сообщение следует записывать при отсутствии постороннего шума. Удерживая аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.

	Действия:
1	Нажмите и удерживайте голосовую клавишу. Телефон оповестит о начале записи коротким сигналом.
2	Произнесите голосовое сообщение.
3	Отпустите голосовую клавишу, чтобы прекратить запись.

Просмотр списка голосовых сообщений

Поиск функции > **Инструменты** > **Диктофон**

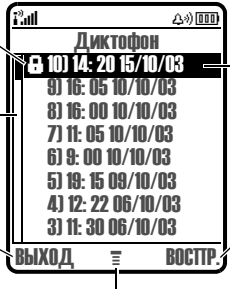

Заблокированное голосовое сообщение

Время/дата записи

Полоса прокрутки к другим голосовым сообщениям

Воспроизведение выделенного голосового сообщения

Возврат к предыдущему экрану

Нажмите для открытия меню **Меню голос. коммент.**

Воспроизведение голосового сообщения

Поиск функции > **Инструменты** > **Диктофон**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до голосового сообщения
2	**ВОСТТР.** ( )	воспроизведение голосового сообщения

Если к телефону подключена дополнительная телефонная гарнитура Motorola Original™ или стереогарнитура для FM диапазона, то голосовые сообщения будут воспроизводиться через наушники.

Совет. Речевой комментарий можно воспроизвести во время разговора. Он не будет слышен вашему собеседнику.

Экран воспроизведения голосовых сообщений

Этот экран отображается при воспроизведении голосового сообщения.

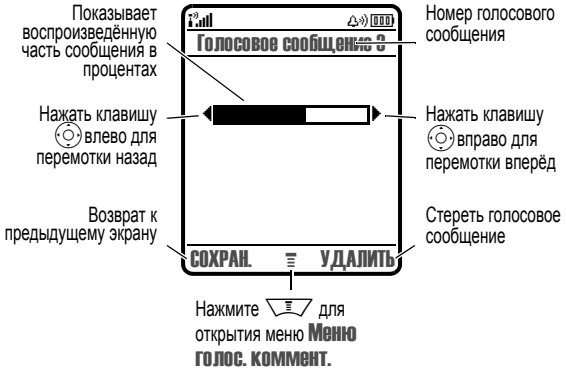

Клавиши управления голосовыми сообщениями

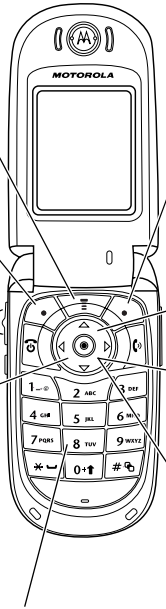

Остановка воспроизведения и переход в меню **Меню голос. коммент.**

Остановка воспроизведения и возврат к списку голосовых сообщений.

Регулировка громкости воспроизведения сообщения

Нажмите **влево** и удерживайте 3 секунды для перемотки назад. Нажмите **влево и удерживайте нажатой** для перемотки в начало.

Остановка воспроизведения, просмотр команд разблокирования или удаления голосовых сообщений.

Нажмите **вправо** и удерживайте 3 секунды для перемотки вперед. Нажмите **вправо и удерживайте нажатой** для перемотки вперед до конца.

По окончании воспроизведения нажмите **вправо** для повтора.

Нажмите **вверх/вниз,** для остановки воспроизведения и перехода к следующему голосовому сообщению.

Чтобы остановить/возобновить воспроизведение, нажмите любую цифровую клавишу.

Блокировка и разблокирование голосового сообщения

Чтобы предотвратить удаление голосового сообщения, его можно заблокировать. Чтобы удалить заблокированное голосовое сообщение, его необходимо сначала разблокировать.

Поиск функции > **Инструменты** > **Диктофон**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до голосового сообщения
2		открытие **Меню голос. коммент.**
3		прокрутка до команды **Блокировка** или **Разблокировать**
4	**ВЫБОР** ( )	блокировка или разблокирование речевого сообщения

Для блокировки или разблокирования голосового сообщения во время воспроизведения выполните следующие действия.

	Клавиша	Результат
1		открытие **Меню голос. коммент.**
2		прокрутка до команды **Блокировка** или **Разблокировать**
3	**ВЫБОР** ( )	блокировка или разблокирование речевого сообщения

Когда голосовое сообщение блокируется или разблокируется, воспроизведение останавливается. Чтобы возобновить его, нажмите любую цифровую клавишу.

Удаление голосового сообщения

Поиск функции > **Инструменты** > **Диктофон**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до голосового сообщения
2		открытие **Меню голос. коммент.**

	Клавиша	Результат
3		прокрутка до команды **Удалить** или **Удалить все**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор выделенного пункта На дисплее появится запрос: **Удал. голос. комм.** или **Удалить Все голос. коммент. ?**
5	**ДА** ( ) **или** **НЕТ** ( )	подтверждение удаления отмена удаления

Примечания.

- *Удаление заблокированного голосового сообщения невозможно.*
- *Восстановление удаленных голосовых сообщений невозможно.*

Калькулятор

Телефон можно использовать для численных расчетов и для пересчета валют.

Числовые вычисления

Поиск функции > **Инструменты** > **Калькулятор**

	Клавиша	Результат
1	цифровые клавиши	ввод числа
2		выбор арифметического действия
3	цифровые клавиши	ввод следующего числа
4	= ( )	вычисление результата

Нажмите **c** для сброса результата. Нажмите **се** (стирание разряда) для удаления последней введенной цифры во время вычислений.

Нажмите для открытия меню **Меню калькулятора** и выполнения следующих действий:

Функция	Описание
+/-	Изменение знака числа (плюс/минус)
Сохранить в памяти	Сохранение текущего значения числа в памяти (вместо записанного ранее)
Очистить память	Стирание значения, записанного в память
Вызов из памяти	Замена отображаемого числа записанным в память
%	Деление на 100

Пересчет валют

Конвертер валют работает, как калькулятор, но вычисляет значение в валюте по заданному вами валютному курсу:

Поиск функции > **Инструменты**
> **Калькулятор**
> **Обменный курс**

	Клавиша	Результат
1	цифровые клавиши	ввод обменного курса
2	**OK** ( )	сохранение обменного курса
3	цифровые клавиши	ввод суммы для пересчета (умножаемой на обменный курс)
4		открытие **Меню калькулятора**
5		прокрутка до команды **Конвертирировать**
6	**ВЫБОР** ( )	выполнение пересчёта

Защита

Блокировка SIM-карты

PIN-код (*персональный идентификационный номер*) защищает данные, хранящиеся на SIM-карте. Если проверка PIN-кода SIM-карты включена, каждый раз при включении телефона или установке SIM-карты необходимо ввести PIN-код. PIN-код SIM-карты выдается оператором сотовой связи.

Поиск функции > **Параметры** > **Защита телефона** > **PIN-код SIM-карты**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР** ( )	включение и выключение защиты SIM-карты PIN-кодом
3	клавиши телефона	ввод PIN-кода SIM-карты
4	**OK** ( )	подтверждение кода

Разблокирование кода PIN2 SIM-карты

Если три раза подряд ввести неверный PIN-код, SIM-карта будет заблокирована, а на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**. Необходимо ввести код разблокирования PIN (PUK), который можно получить у оператора сотовой связи.

Внимание! После 10 неудачных попыток разблокирования SIM-карта будет отключена навсегда, а на дисплее появится сообщение **SIM откл.**.

	Клавиша	Результат
1	* * 0+ 5 JKL *	доступ к редактору разблокирования кода PIN

	Клавиша	Результат
2	клавиши телефона	ввод PUK-кода
3	**OK** (⊙)	подтверждение PUK-кода
4	клавиши телефона	ввод нового PIN-кода SIM-карты ***Примечание.*** *PIN-код SIM-карты должен содержать не менее четырех и не более восьми цифр.*
5	**OK** (⊙)	назначение нового PIN-кода SIM-карты
6	клавиши телефона	повторный ввод нового PIN-кода SIM-карты
7	**OK** (⊙)	подтверждение нового PIN-кода SIM-карты и ее разблокирование

Разблокирование кода PIN2 SIM-карты

Если три раза подряд ввести неверный код PIN2, то функции PIN2 SIM-карты будут отключены, а при обращении к этим функциям на дисплее появится сообщение **SIM-карта Блокирован**. Необходимо ввести код, разблокирующий код PIN2 (код PUK2), который можно получить у оператора сотовой связи.

	Клавиша	Результат
1	* * 0+ 5 JKL 2 ABC *	доступ к редактору разблокирования кода PIN2
2	клавиши телефона	ввод кода PUK2
3	**OK** (⊙)	подтверждение кода PUK2
4	клавиши телефона	ввод нового кода PIN2 SIM-карты ***Примечание.*** *Код PIN2 SIM-карты должен содержать не менее четырех и не более восьми цифр.*

	Клавиша	Результат
5	**ОК** ( )	назначение нового кода PIN2 SIM-карты
6	клавиши телефона	повторный ввод нового кода PIN2 SIM-карты
7	**ОК** ( )	подтверждение нового кода PIN2 SIM-карты и разблокирование функций кода PIN2

Блокировка и разблокирование приложений

Отдельные приложения телефона (например, справочник) можно заблокировать. Доступ к заблокированному приложению возможен только после ввода кода разблокирования.

Поиск функции > **Параметры** > **Защита телефона** > **Блок. приложения**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод кода разблокирования
2	**ОК** ( )	доступ к меню блокировки приложений.
3		прокрутка до приложения
4	**ИЗМЕН.** ( )	выбор приложения
5		прокрутка до команды **Заблокирован** или **разблокирована**
6	**ВЫБОР** ( )	выбор **Заблокирован** или **разблокирована**

Новости и развлечения

Браузер

Браузер обеспечивает доступ к веб-страницам и веб-приложениям непосредственно с телефона. При необходимости обратитесь к своему оператору сотовой связи для настройки доступа в Интернет.

Примечание. *Ваш телефон можно использовать для высокоскоростного подключения к сети передачи данных GPRS (General Packet Radio Service - служба радиосвязи с пакетной передачей данных). При использовании этого типа подключения на дисплее в режиме ожидания отображается индикатор (GPRS), который исчезает при запуске сеанса браузера. Если во время разговора показан индикатор (разговор), телефон использует стандартное соединение голосового канала. Тип используемого подключения к сети зависит от параметров сотовой сети. Размер платы за сетевое подключение может зависеть от типа используемого подключения.*

Запуск сеанса браузера

Поиск функции > **Интернет** > **WAP-браузер**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до нужной закладки, службы или приложения
2	**ВЫБОР** ( )	выбор элемента

Быстрый доступ. Если открыть текстовое сообщение, содержащее веб-адрес (URL), то клавиша > **Переход** позволяет запустить браузер и перейти по указанному адресу URL.

Если установить подключение к сети с помощью браузера не удается, обратитесь к оператору сотовой связи.

Работа с веб-страницами

Клавиша	Результат
	прокрутка текста или выделение выбираемых пунктов
ВЫБОР	выбор выделенного элемента
клавиши телефона, затем **OK**	ввод сведений **Совет.** Нажмите **УДАЛИТЬ** один раз для удаления одной буквы.
НАЗАД	возврат к предыдущей странице
	открытие **Меню WAP**

Загрузка объектов с веб-страницы

Выбрав эту ссылку, можно загрузить фотографии, изображения, звуки, видеозаписи или темы телефона с веб-страницы. Эти мультимедийные объекты можно сохранить в памяти телефона, а затем использовать в качестве рисунков фона, заставок и мелодий звонков.

Сохранение файла изображения

	Клавиша	Результат
1	**СОХР.**	просмотр параметров сохранения
2		прокрутка до **Только сохранение**, **Применить как фон** или **Применить как заставку**
3	**ВЫБОР**	сохранение файла и, по желанию, выбор изображения в качестве заставки или фона.

Сохранение звукового файла

	Клавиша	Результат
1	**СОХР.** (⊂)	просмотр параметров сохранения
2	⊙	прокрутка до команды **Только сохранение** или **Устан. как сигнал**
3	**ВЫБОР** (⊂)	выбор пункта меню Если выбран пункт **Только сохранение**, процедура сохранения завершается. Если выбран пункт **Устан. как сигнал**, на дисплее отображается запрос **Как установить?** и список событий, для которых можно установить оповещение.
4	⊙	прокрутка до нужного события
5	**ВЫБОР** (⊂)	сохранение звукозаписи и установка ее в качестве сигнала оповещения

Сохранение видеозаписи

Клавиша	Результат
СОХР. (⊂)	сохранение видеозаписи

Выбор или создание веб-сеанса

Данная функция позволяет выбирать и создавать *веб-сеансы* и профили подключения к сети. Можно использовать различные веб-сеансы для подключения к Интернету разными способами.

Поиск функции ☰ > **Интернет** > **WEB-сессии**

Чтобы создать веб-сеанс, необходимо настроить следующие параметры. При необходимости обратитесь к оператору сотовой связи для получения следующих данных. Фактические имена и значения полей могут различаться в зависимости от технологий, поддерживаемых оператором сотовой связи. Некоторые параметры могут быть недоступны для определенных моделей телефонов.

Параметр	Описание
Имя	Имя веб-сеанса
Дом. страница	стандартная домашняя страница
WAP IP 1	IP-адрес основного шлюза WAP
WAP Порт 1	номер основного порта WAP
WAP IP 2	IP-адрес дополнительного шлюза WAP
WAP Порт 2	номер дополнительного порта WAP
Время ожидания	время завершения телефоном работы приложения WAP при отсутствии нажатий клавиш
CSD No. 1	основной номер телефона для установки подключения CSD
Имя пользователя 1	имя пользователя для основного номера CSD
Пароль 1	пароль для основного номера CSD
Скорость (б/с) 1	скорость подключения для основного номера CSD
Тип линии 1	тип линии (модем или ISDN) для основного номера CSD
CSD No. 2	дополнительный номер телефона для удаленного доступа CSD
Имя пользователя 2	имя пользователя для дополнительного номера CSD

Параметр	Описание
Пароль 2	пароль для дополнительного номера CSD
Скорость (б/с) 2	скорость подключения для дополнительного номера CSD
Тип линии 2	тип линии (модем или ISDN) для дополнительного номера CSD
ТПРЛ GPRS	имя точки доступа GPRS (имя поставщика услуг WAP)
Имя пользователя	имя пользователя для APN-подключения GPRS
Пароль	пароль для APN-подключения GPRS

Запуск браузера в фоновом режиме

Некоторые телефоны настроены так, что при регистрации в сети запускается сеанс браузера в фоновом режиме. Это позволяет телефону отображать сообщения информационных служб, отправляемые поставщиком услуг (например, биржевые новости, заголовки новостей, результаты спортивных соревнований). Обычно на эти типы услуг нужно подписаться у поставщика услуг.

Включение и отключение фоновых сеансов браузера

Поиск функции > **Сообщения**
> **Настр. инф. службы**
> **Профайлы WAP**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до команды **Вкл.** или **Выкл.**
2	**ВЫБОР** ( )	выбор значения параметра

Установка параметров службы

Чтобы запустить фоновый сеанс браузера, нужно указать параметры службы. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Поиск функции > **Сообщения**
> **Настр. инф. службы**
> **ТПрофайлы WAP**
> **Варианты**

Действия:

1	Открыть домашнюю страницу или страницу настройки поставщика услуг. На дисплее появится список доступных папок и каналов.
2	Настройка параметров. Телефон запускает браузер в фоновом режиме и показывает возможные варианты.

Темы телефона

Тема телефона включает в себя связанный набор изображений и звуковых файлов на определенную тему (например, какое-либо событие или персонаж мультфильма), которые все вместе используются в телефоне. Обычно темы состоят из фона, заставки и сигнала звонка. В телефоне есть несколько стандартных тем. Телефон позволяет загружать и устанавливать дополнительные темы.

Загрузка тем

Сведения о загрузке тем с помощью браузера см. на стр. 140. При установке темы можно быстро применить ее заставку, фон и мелодию звонка на приглашение телефона **Использовать тему?**

Выбор тем

Можно применить любую тему из установленных в телефоне.

Примечание. *Если какой-либо компонент темы недоступен, используется параметр по умолчанию.*

Поиск функции > **Мультимедиа** > **Темы** > *тема*

Удаление тем

Стандартные темы телефона удалить нельзя. Удаление одной или всех загруженных и установленных тем.

Поиск функции > **Мультимедиа** > **Темы** > *тема*

	Клавиша	Результат
1		открытие меню **Тема**
2		прокрутка до команды **Удалить** или **Удалить все**
3	**ВЫБОР** ( )	выбор пункта меню

Использование фотографий и изображений

Телефон позволяет отправлять фотографии на другие мобильные телефоны или на адреса электронной почты, связывать фотографии с отдельными записями телефонного справочника или использовать их в качестве фона или заставки.

В телефоне могут храниться стандартные фотографии, картинки и анимация. Телефон позволяет загружать и сохранять дополнительные изображения.

Загрузка изображений

Инструкции по загрузке изображения с помощью браузера приведены на стр. 140. Сведения о сохранении изображения из сообщения приведены на стр. 24.

Управление изображениями

Примечание. *Стандартные изображения отмечены индикатором ★ (стандартный объект). Переименовать, удалить или просмотреть параметры таких объектов нельзя.*

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне.

Поиск функции > **Мультимедиа** > **Картинки**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до изображения
2	**ВЫБОР** ( )	просмотр изображения
3	вверх или вниз	просмотр следующего/ предыдущего изображения
	или	
	ПАРАМЕТ. ( )	просмотр сведений об изображении
	или	
		откройте **Меню картинки** для выполнения других процедур

Меню картинки может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Масштаб	Изменение масштаба выбранного изображения.
Новая картинка	Включение камеры для выполнения снимка.
Создать Альбом картинок	Группировка нескольких изображений в одной презентации.
Применить как фон	Выбор изображения в качестве фона.
Применить как заставку	Выбор изображения в качестве заставки.
Применить к справочнику	Связывание изображения с записью телефонного справочника для включения функции графического АОН.
Изм. разм. картинки	Изменение размера выбранного изображения.
Редактировать	Изменение параметров изображения.
Упорядочить	Изменения порядка следования картинок в альбоме.
Параметры	Просмотр сведений об изображении.
Переименовать	Переименование изображения.
Удалить	Удаление выбранного изображения или всех отмеченных изображений.
Метка / Снять метку или **Отметить все / Снять все метки**	Отметьте одно или несколько изображений, которые требуется переместить, скопировать, отправить или удалить.
Отправить в сообщ.	Вставка выделенных изображений в новое сообщение.

Команда	Описание
Категории	Создание новой категории или просмотр изображений в выбранной категории.
Назначить категории	Добавление изображений в определенную категорию.
Переместить	Перемещение выделенных изображений в другое устройство хранения данных.
Копировать	Копирование выделенных изображений в другое устройство хранения данных.
Настройка картинок	Вход в меню настройки для регулировки параметров изображения.
Загрузка картинок	Запуск браузера для загрузки изображения.
Просм. своб. место	Просмотр доступной памяти для сохранения изображений.

Работа с видеозаписями

Видеозаписи можно загружать с помощью браузера, а также принимать в мультимедийных сообщениях. Инструкции по воспроизведению видеозаписей, сохраненных в телефоне, содержатся в руководстве *Руководству Пользователя*.

Загрузка видеозаписей

Инструкции по загрузке видеозаписи с помощью браузера приведены на стр. 140. Сведения о сохранении видеозаписей из сообщения приведены на стр. 24.

Управление видеозаписями

Воспроизведение видеозаписей, сохраненных в телефоне:

Поиск функции > **Мультимедиа** > **Видео**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до видеозаписи
2	**ВЫБОР** ( )	пуск воспроизведения видеозаписи

Во время воспроизведения видеозаписи нажмите , чтобы войти в **Меню видео** для выполнения следующих процедур.

Команда	Описание
Масштаб	Изменение масштаба выбранного видеозаписи.
Параметры	Просмотр информации о видеозаписи.
Переименовать	Переименование видеозаписи.
Удалить	Удаление выбранной видеозаписи или всех отмеченных видеозаписей.
Метка / **Снять метку** или **Отметить все** / **Снять все метки**	Отметьте одну или несколько видеозаписей, которые требуется переместить, скопировать, отправить или удалить.
Отправить в сообщ.	Вставка выделенных видеозаписей в новое сообщение.
Категории	Создание новой категории или просмотр видеозаписей в выбранной категории.
Назначить категории	Добавление видеозаписи в определенную категорию.
Переместить	Перемещение выделенных видеозаписей в другое устройство хранения данных.
Копировать	Копирование выделенных видеозаписей в другое устройство хранения данных.

Команда	Описание
Настройка видео	Вход в меню настройки для регулировки параметров видеозаписи.
Загрузка видео	Запуск браузера для загрузки видеозаписи.
Просм. своб. место	Просмотр доступной памяти для сохранения видеозаписей.

Игры и приложения

В телефон встроены игры, написанные на языке Java, в которые можно играть в перерывах между звонками. В каждую игру встроены инструкции.

Кроме того, телефон может содержать другие приложения, написанные на языке Java, которые позволяют телефону выполнять дополнительные функции. Написанные на языке Java игры и приложения хранятся в памяти телефона в папке **Игры и приложен..**

Загрузка приложения с помощью браузера

Поиск функции > **Интернет** > **WAP-браузер**

Перейдите на страницу, которая содержит нужное приложение, затем выполните следующее.

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до приложения
2	**ВЫБОР** ( )	просмотр сведений о приложении
3	**ЗАГРУЗК** ( )	загрузка приложения

Примечание. *Если в телефоне недостаточно памяти для загрузки Java-приложения, освободите в ней место, удалив неиспользуемые приложения.*

Загрузка приложения с компьютера

Сведения о подключении телефона к компьютеру см. на стр. 104.

Подготовьте на компьютере загружаемый файл и в меню телефона выберите следующую команду.

Поиск функции > **Параметры** > **Средства Java** > **Загрузка Java-прилож.**

Запуск Java-приложения

Поиск функции > **Игры и приложен.**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до приложения
2	**ВЫБОР** ( )	загрузка приложения или открытие списка приложений
3		прокрутка списка до нужного приложения (при необходимости)
4	**ВЫБОР** ( )	загрузка приложения

Изменение параметров сетевого подключения

Ввод IP-адреса DNS

Чтобы запустить Java-приложение, для которого требуется сетевое подключение, необходимо указать правильный IP-адрес *службы доменных имен* (DNS). В большинстве случаев этот адрес уже будет введен оператором сотовой связи. При необходимости обратитесь к оператору сотовой связи для получения IP-адреса DNS.

Поиск функции > **Параметры** > **Средства Java** > **DNS IP**

	Клавиша	Результат
1	клавиши телефона	ввод IP-адреса DNS
2	**OK** ( )	сохранение IP-адреса

Подтверждение подключения к сети

При попытке Java-приложения установить подключение к сети на дисплее телефона отображается приглашение для подтверждения подключения. Чтобы включить автоматическое подтверждение подключения Java-приложений к сети, выполните следующее.

Поиск функции > **Параметры** > **Средства Java** > **Доступ к сети**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до значения **Всегда подтвержд.**, **1 раз на приложение** или **Не запрашивать**
2	**ВЫБОР**	выбор выделенного значения

Клавиши управления

В Java-приложениях клавиши телефона выполняют следующие функции.

Клавиша	Функция
	Перемещение в играх вверх, вниз, влево и вправо.
5 JKL	Выстрел в играх.
	Завершение работы приложения.
	Вызов номера в приложении.
	Доступ к меню приложения Java.

Анализ или удаления приложений Java

Поиск функции > **Игры и приложен.**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до приложения
2		открытие меню управления приложениями
3		прокрутка до нужной команды меню
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды для выполнения описанных ниже процедур

Меню управления приложениями может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Просмотреть Параметры	Отображение сведений об имени пакета, производителе, версии, количестве приложений, использовании флэш-памяти, требования к объему памяти.
Удалить	Удаление пакета.

Просмотр версии Java и объема доступной памяти

Для просмотра сведений о версии Java и объеме памяти телефона, доступной для Java-приложений, выполните следующее.

Поиск функции > **Параметры** > **Средства Java** > **Система Java**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка отображаемых сведений, описанных ниже
2	**OK** ( )	закрытие экрана сведений

Команда	Отображаемые сведения
Версия CLDC:	Версия CLDC (конфигурация подключенного устройства).
Версия MIDP:	Версия MIDP (профиль мобильного информационного устройства).
Область данных: (пространство данных Java и не Java)	Память, доступная для данных (результатов игр, параметров приложения и т. п.), изображений и мелодий звонков, фотографий и сообщений MMS.
Область программ:	Память, доступная Java-приложениям.
Размер Heap:	Объем памяти, доступный приложениям Java во время их выполнения.

Примечание. *Если в телефоне недостаточно памяти для загрузки Java-приложения, освободите в ней место, удалив неиспользуемые приложения.*

Редактирование звуков с помощью MotoMixer

MotoMixer позволяет редактировать и сохранять в телефоне специальные файлы MIDI, которые называются *Современные мелодии*. Такие звуковые файлы состоят из звуков четырех инструментов: **фортепиано**, **бас**, **ударные** и **гитара**. В телефон изначально встроены стандартные мелодии (их нельзя удалить или изменить), кроме того, можно загрузить другие мелодии и использовать для создания или редактирования мелодии. Созданные файлы добавляются в список доступных оповещений.

Примечание. *Сведения о загрузке новых файлов MotoMixer приведены на стр. 140.*

Создание или редактирование мелодии

Поиск функции > **Мультимедиа** > **MotoMixer** > [**Новый микс**] или *имя файла мелодии*

Клавиша		Результат
1		прокрутка до основной мелодии
2	**ВЫБОР** ( )	выбор основной мелодии
3	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Имя**
4	клавиши телефона	ввод имени создаваемого файла мелодии
5	**OK** ( )	сохранение имени
6	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Темп**
7	влево или вправо	регулировка темпа
8	**OK** ( )	сохранение выбранного темпа
9	**ИЗМЕН.** ( )	выберите **Микс** для открытия редактора мелодий
10	**ВОСТР.** ( )	начало воспроизведения/ редактирования мелодии
11	клавиши телефона	изменение инструментов (см. следующий раздел) Мелодия играет до конца и останавливается. Чтобы отредактировать мелодию, нажмите **ВОСТР.** ( ) еще раз.
12	**НАЗАД** ( )	выход из редактора основной мелодии
13	**ГОТОВО** ( )	закрытие экрана файла мелодии

Управление редактора MotoMixer

Можно выбрать любые инструменты и время, когда они будут играть. Редактор мелодий показывает текущие параметры для каждого инструмента (подробности см. в следующей таблице).

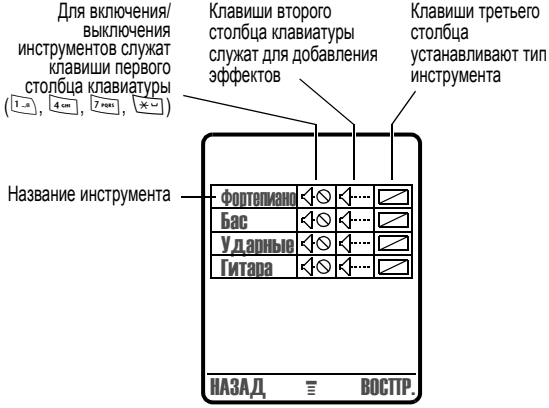

Нажмите **ВОСТТР.** (⊙) для воспроизведения мелодии. Включайте или выключайте инструменты, добавляйте эффекты и/или выбирайте тип инструментов с помощью следующих клавиш.

Клавиша	Эффект
1	Включение или отключение **первого** инструмента (**Фортепиано**, см. выше)
2	Добавление эффекта к первому инструменту
3	Установка типа первого инструмента
4	Включение или отключение **второго** инструмента (**Бас**, см. выше)
5	Добавление эффекта ко второму инструменту
6	Установка типа второго инструмента

Клавиша	Эффект
7 PQRS	Включение или отключение **третьего** инструмента (**Ударные**, см. выше)
8 TUV	Добавление эффекта к третьему инструменту
9 WXYZ	Установка типа третьего инструмента
*	Включение или отключение **четвертого** инструмента (**Гитара**, см. выше)
0+	Добавление эффекта к четвертому инструменту
#	Установка типа четвертого инструмента

С помощью следующих клавиш можно выполнять дополнительные функции редактирования.

Клавиша	Эффект
	Чтобы сбросить 1 или все инструменты, войдите в **Меню**
НАЗАД ( )	Возврат на экран **Сведения о миксе** после завершения редактирования

Использование, редактирование или удаление файла мелодии

Изменение или удаление файла мелодии или установка его в качестве мелодии звонка

Поиск функции > **Мультимедиа** > **MotoMixer**

Клавиша	Результат
1	прокрутка до мелодии
2	открытие **Меню**

Клавиша		Результат
3	⊙	прокрутка до значения **Редактировать**, **Удалить**, **Воспр.** или **Устан. как сигнал**
4	**ВЫБОР** (⊂)	выбор пункта меню

Создание мелодий звонка

Телефон позволяет создавать и хранить собственные мелодии звонка. Эти мелодии содержатся в списке доступных оповещений.

Создание мелодии

Поиск функции ▭ > **Мультимедиа** > **Мелодии**
▭ > **Меню** > **Создать** > **iMelody**

	Клавиша	Результат
1	**ИЗМЕН.** (⊂)	выбор команды **Ноты**
2	⊙ вверх или вниз **или** клавиши телефона	ввод нот (см. следующий раздел)
3	**OK** (⊂)	сохранение нот
4	**ИЗМЕН.** (⊂)	выбор команды **Имя**
5	клавиши телефона	ввод имени для мелодии
6	**OK** (⊂)	сохранение имени
7	**ГОТОВО** (⊂)	сохранение мелодии

Ввод нот

Нажимая ⊙, прокрутите список вверх или вниз до нужной ноты.

С помощью клавиш задайте длительность, паузу и введите или измените ноту. При необходимости нажимайте клавиши по несколько раз для доступа к нужным параметрам.

Совет. Клавиша [≡] > **Воспроизвести все** служит для воспроизведения введенных нот.

Телефон определяет звуки по **октаве** (***0**-***8**), **ноте** (**a**-**g**, диезы обозначаются знаком **#**перед нотой) и **длительности** (**0**-**5**). Например, до диез четвертой октавы длительностью в одну четверть обозначается ***4#c2**.

Информацию нот должна содержаться в следующем порядке: **октава**, **нота**, **длительность** и **модификатор** длительности (не обязательно).

Октава

Введите * перед номером, чтобы обозначить номер октавы. Номер октавы (***0**-***8**) следует указывать **перед** нотой. Если октава не указана, нота воспроизводится как нота четвертой октавы.

Клавиша	Дисплей	Описание
[0+]	*	введите * перед числом (**0**-**8**), чтобы определить октаву

Примечание. *Октавы* **3**-**5** *охватывают весь диапазон звуков, доступных на телефоне. В октавах* **0**-**2** *и* **6**-**8** *ноты дублируются.*

Ноты и паузы

Чтобы указать диез или бемоль, введите символ **#** или **&** **перед** нотой.

В последовательности нот можно ввести один или более символов паузы ®. Установите длительность паузы таким же способом, как и длительность ноты.

Клавиша	Дисплей	Описание
0+	#	диез
	ε	бемоль
2 ABC	a	нота "ля"
	b	нота "си"
	c	нота "до"
3 DEF	d	нота "ре"
	e	нота "ми"
	f	нота "фа"
4 GHI	g	нота "соль"
7 PQRS	r	пауза

Длительности и модификаторы

Укажите длительность (**0-5**) **после** ноты или паузы. Если длительность не указана, она устанавливается равной в одну четверть (**2**). При необходимости можно ввести модификатор длительности (**.** или **:** или **;**) **после** символа длительности.

Клавиша	Дисплей	Описание
0+	0	целая нота
1	1	половинная нота
2 ABC	2	четвертная нота
3 DEF	3	нота длительностью одна восьмая
4 GHI	4	нота длительностью одна шестнадцатая

Клавиша	Дисплей	Описание
5 JKL	5	нота длительностью 1/32
1	.	укороченная нота (с длительностью 1 и 1/2)
	:	дважды укороченная нота (с длительностью 1 и 3/4)
	;	нота длительностью 2/3

Пример

	Действия:
1	Нажмите для прокрутки до ***4c**, затем подождите, пока курсор перейдет в следующую позицию
2	С помощью выберите ***3f** Телефон добавит **2** после каждой введенной ноты, указывая, что длительность этих нот составляет одну четверть.
3	Клавиша 7 служит для ввода символа паузы ®
4	С помощью выберите ***3a**
5	С помощью выберите ***4c**
6	Нажмите > **Воспроизвести все** для воспроизведения мелодии

Воспроизведение мелодии

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Мои мелодии**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до мелодии

	Клавиша	Результат
2		открытие **Меню мелодий**
3		прокрутка до команды **Воспр.**
4	**ВЫБОР** ( )	выбор команды **Воспр.**
5	**ВОСПР.** ( )	повторное воспроизведение мелодии
	или	
	ОТМЕНА ( )	возврат в список собственных мелодий

Редактирование мелодии

Стандартные мелодии звонка, записанные в память телефона, изменить невозможно. Редактирование собственной мелодии.

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Мои мелодии**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до мелодии
2	**РЕДАКТ.** ( )	просмотр информации о мелодии
3		прокрутка до команды **Ноты**
4	**ИЗМЕН.** ( )	выбор команды **Ноты**
5	влево или вправо	перемещение курсора влево или вправо от параметра ноты, который нужно изменить
6	**УДАЛИТЬ** ( )	удаление параметра ноты

	Клавиша	Результат
7	вверх или вниз **или** клавиши телефона	ввод параметров новой ноты
8	**ОК**	сохранение параметров новой ноты
9	**ГОТОВО**	сохранение изменений

Удаление мелодии

Стандартные мелодии звонка, записанные в память телефона, удалить невозможно. Удаление собственной мелодии.

Поиск функции > **Параметры** > **Стили оповещений** > **Мои мелодии**

	Клавиша	Результат
1		прокрутка до мелодии
2		открытие **Меню мелодий**
3		прокрутка до команды **Удалить**
4	**ВЫБОР**	выбор команды **Удалить**
5	**ДА**	подтверждение удаления

Камера

Инструкции по съемке и отправке фотографий приведены в руководстве *Руководству Пользователя.*

Настройка камеры.

Поиск функции > **Мультимедиа** > **Картинки** > **Настройка картинок**

Меню **Настройка картинок** может содержать следующие пункты.

Команда	Описание
Состоян. освещения	Установка **Автоматический**, **солнечный свет**, **Облачно**, **в помещении (дом)**, **в помещении (офис)** или **Ночь**.
Экспозиция	Установка **+2**, **+1**, **0**, **-1** или **-2**.
Разрешение	Фотографирование с одним из следующих разрешений: **MMS** (160x120 пикселов), **Средняя** (320x240 пикселов или **Высокая** (640x480 пикселов)
Звук съемки	Воспроизведение звуков при фотографировании. Можно выбрать звуки: **Нет**, **Шимпанзе**, **Кряк**, **Flix**, **Boing** или **Щелчок**.
Значки состояния	**Вкл.** или **Выкл.** значков состояния в режиме видоискателя камеры.

Приложения SIM-карты

SIM-карта может содержать приложения для обработки исходящих вызовов, текстовых сообщений и других событий. За дополнительными сведениями следует обратиться к своему оператору сотовой связи.

Поиск функции > **Инструменты** > **ППриложения SIM**

Устранение неполадок

При возникновении неполадок с телефоном начните с выяснения следующих вопросов.

Вопрос	Ответ
Заряжена ли батарея? Отображается ли на дисплее значок ▭?	Индикатор уровня заряда батареи должен показывать, по крайней мере, одно деление (▭). Если это не так, зарядите батарею как описано в руководстве *Руководству Пользователя*.
Является ли SIM-карта, вставленная в ваш телефон, рабочей?	При необходимости отключите телефон и убедитесь, что установлена работоспособная SIM-карта, как описано в руководстве *Руководству Пользователя*.
Слышен ли в трубке сигнал системы? Отображается ли на дисплее ї?	Индикатор мощности сигнала должен показывать, по крайней мере, одно деление (ї). Если это не так, найдите место с более высокой мощностью сигнала.
Слишком низкий уровень громкости динамика?	Во время разговора нажмите верхнюю клавишу громкости на боковой панели телефона.
Собеседник вас не слышит?	Возможно, отключен микрофон телефона. Нажмите **ЗВУК** (◁), чтобы включить микрофон. Проверьте также, не заслоняют ли микрофон футляр или наклейка.

Вопрос	Ответ
Телефон поврежден, был уронен или намок?	Падение телефона, попадание в него влаги и использование батареи или зарядного устройства, произведенных не компанией Motorola, может привести к повреждению телефона. Гарантия на телефон не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды или применением дополнительных принадлежностей, произведенных не компанией Motorola.
Использовалась батарея или зарядное устройство, произведенные не компанией Motorola?	

Далее описываются конкретные неполадки:

Проблема	Решение
Телефон украден. Кому следует сообщить об этом?	Сообщите о краже телефона в правоохранительные органы и своему оператору сотовой связи (компании, которая присылает вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью).
Не удается вспомнить пароль.	Если Вы забыли код или пароль, обратитесь к руководству *Руководству Пользователя*.
При нажатии на клавишу питания ничего не происходит.	Вам нужно нажать и удерживать (клавишу питания) до появления изображения на дисплее и сигнала. Это может занять несколько секунд. Если этого не произошло, проверьте, установлена ли батарея и заряжена ли она.

Проблема	Решение
На дисплее появилось сообщение: Вставьте SIM-карту или Проверьте SIM-карту хотя SIM-карта установлена в телефон.	Возможно, SIM-карточка установлена неправильно. Убедитесь в правильности установки SIM-карты, как описано в руководстве *Руководству Пользователя*.
На дисплее появилось сообщение: SIM-карта Блокирован. Как разблокировать SIM-карту?	Обратитесь к своему оператору сотовой связи (компании, присылающей Вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью) для получения кода разблокирования PIN (PUK). См. стр. 136.
На дисплее появилось сообщение: Введите код разблок. Как разблокировать телефон?	Введите заводской код разблокирования (1234) или последние четыре цифры своего номера телефона. Если это не поможет, обратитесь к своему оператору сотовой связи (компания, которая присылает Вам ежемесячные счета за пользование беспроводной связью).
При попытке доступа к одной из функций телефон требует ввести код разблокирования.	Нужное Вам приложение блокировано. Если код разблокирования неизвестен, обратитесь к руководству *Руководству Пользователя*.

Проблема	Решение
Телефон не звонит.	Если на дисплее показан индикатор или , звонок отключен. Указания по изменению типа оповещения приведены в руководстве *Руководству Пользователя*. Кроме того, телефон можно перевести в режим **Бесшумный**, даже если установлен звуковой стиль звонка. Указания по изменению типа оповещения приведены в руководстве *Руководству Пользователя*.
При попытке сделать вызов слышен сигнал с чередованием высокого и низкого тона.	Ваш вызов не дошел до системы беспроводной связи. Возможно, вы слишком быстро набрали номер после включения телефона. Подождите, пока на дисплее не появится имя оператора сотовой связи, и только потом делайте вызов.
Я не могу отправлять и принимать вызовы.	Проверьте, слышен ли телефонный сигнал (индикатор интенсивности сигнала должен содержать хотя бы один прямоугольник). Избегайте мест с сильными радиопомехами, а также мест, где сигнал блокируется мостами, многоярусными стоянками, высокими зданиями и т. п. Возможно также, что включена функция **Блокировка вызова**. Зная код разблокирования, вы можете изменить эту настройку в меню защиты (> **Параметры** > **Защита телефона**). Проверьте также, установлена ли в телефон SIM-карта, и действует ли она.

Проблема	Решение
Качество связи плохое, сигнал теряется.	Убедитесь, что антенна телефона не погнута и не повреждена. Проверьте, есть ли телефонный сигнал (индикатор интенсивности сигнала должен содержать хотя бы один прямоугольник). Избегайте соседства мостов, многоярусных стоянок или высоких зданий.
Собеседника не слышно.	Во время разговора нажмите верхнюю клавишу громкости. При этом на дисплее должен появиться индикатор, показывающий увеличение уровня громкости. Проверьте также, не заглушается ли динамик телефона его футляром.
Не удается открыть список входящих текстовых сообщений.	Прежде чем вы сможете пользоваться текстовыми сообщениями, необходимо настроить параметры входящих сообщений. Обратитесь к руководству *Руководству Пользователя*.
Как просмотреть список исходящих или принятых вызовов?	Для просмотра последних входящих и исходящих вызовов выполните следующие действия. > **Последние вызовы** > **Принятые вызовы** или **Исходящие вызовы**

Проблема	Решение
Телефон не отправляет команды голосовой почты, пароли или другие коды.	PIN-коды и пароли нужно отправлять в виде сигналов DTMF во время разговора. Управление сигналами DTMF телефона осуществляется выбором параметра **Длинный**, **Краткий** или **Выкл.**. Если не удается отправлять последовательности цифр, попробуйте изменить настройку сигналов DTMF. **1** В начальном меню нажмите: > **Параметры** > **Исходная настройка** > **DTMF** **2** Нажмите для перехода к **Длинный** или **Краткий**. **3** Нажмите **ВЫБОР** () для выбора.
Изображение на дисплее слишком темное.	Используйте функцию **Настр. контрастн.** для изменения уровня контрастности дисплея. Обратитесь к руководству *Руководству Пользователя*. Можно также воспользоваться функцией **Подсветка** для изменения длительности подсветки дисплея. Обратитесь к руководству *Руководству Пользователя*.
Батарея разряжается быстрее, чем ожидалось. Как продлить время работы от батареи?	На эксплуатационные качества батареи влияют время зарядки, интенсивность использования различных функций, перепады температур, частота использования подсветки и другие факторы. Рекомендации по увеличению времени работы батареи содержатся в руководстве *Руководству Пользователя*.

Проблема	Решение
Не удается записать голосовое сообщение, голосовое имя или речевую метку	Попробуйте на время записи перейти в более тихое место. Держа аппарат на расстоянии около 10 см от лица, говорите прямо в микрофон телефона обычным голосом.
При подключении к телефону кабеля передачи данных не слышно сигнала. Как определить, готов ли кабель к передаче данных?	Сигнал свидетельствует о правильности установки. Если сигнала не было слышно, проверьте, хорошо ли подключены оба конца кабеля: маленький разъем - к телефону, большой - к компьютеру. Кроме того, на компьютере данный порт может быть отключен в целях экономии питания. Попробуйте открыть приложение, использующее этот порт, например приложение факсимильной связи или сетевого удаленного доступа, для автоматического включения порта.
Телефон издает сигнал при подключении кабеля для передачи данных, однако приложения для передачи факсов и данных не работают.	Некоторые беспроводные сети не поддерживают передачу данных и факсов. При использовании роуминга в незнакомой сети может оказаться, что эта сеть не поддерживает данную функцию. Кроме того, для передачи данных и факсов обычно требуется подписка на эти услуги. Подробнее об этом вы можете узнать у своего оператора сотовой связи.

Проблема	Решение
При отправке данных через кабель компьютер показывает скорость подключения 19200 Кбит/с.	Скорость 19200 Кбит/с является скоростью передачи данных между вашим компьютером и телефоном при стандартном подключении по протоколу CSD (*Circuit Switch Data*). Скорость работы соединения между телефоном и сетью отображается на дисплее телефона и может составлять либо 14400, либо 9600 Кбит/с. ***Примечание.*** *При подключении по стандарту GPRS передача данных может происходить быстрее.*
Не удается завершить передачу данных путем закрытия приложения на компьютере. Что нужно сделать?	Попробуйте нажать на телефоне клавишу . Попробуйте также отсоединить кабель или выключить телефон. По возможности подключение следует завершать только на компьютере. Перечисленные здесь другие варианты могут нарушить работу приложения на компьютере.
После запуска браузера на дисплее появилось сообщение: Сеть недоступна.	Возможно, вы находитесь в необслуживаемой зоне или подключены к сети, не поддерживающей доступ в Интернет.
После запуска браузера на дисплее появилось сообщение: Сервер не отвечает.	Повторите попытку спустя несколько минут. Возможно, сервер временно перегружен.

Алфавитный указатель

А

автомобильный комплект 100
адрес электронной почты, сохранение в справочнике 55
аккумулятор
  индикатор 118
анимация
  загрузка 24, 140
  заставка 140, 147
  управление 145
  фон 140, 147

Б

без помощи рук 100
блокировка
  SIM-карта 136
блокировка приложения 138
браузер
  анимация 140
  веб-сеансы 141
  изображение 140
  использование 139
  мелодия звонка 140
  настройка браузера 141
  приложения Java 150, 154
  сообщения браузера 25
  фоновые сеансы 143
браузер. *См.* браузер
будильник 126
быстрая заметка 13, 46
быстрый набор 89

В

веб-сеансы 141
Веб-страницы 139
вибровызов, настройка 73
видеозапись
  загрузка 24, 140
  загрузка с веб-страницы 141
  отправка 14, 17
внешнее устройство
  подключение к телефону 104
  синхронизация данных 72, 106, 125
встречи. *См.* ежедневник
входящий вызов
  переадресация 84
выбор языка 78
вызов
  блокировка 87
  громкоговоритель 100
  конференц-связь 84
  оповещение, настройка 73
  отсчет времени 90, 96

переадресация 84
стоимость 92, 93, 95
телефонная карточка 58
вызов служб 88
вызовы, переадресация 84

Г

гарнитура
принадлежности, использование 100
голосовая клавиша
запись голосового сообщения 128
запись речевой метки 60
набор номера 61
голосовое сообщение
воспроизведение 129
создание 128
голосовой набор 102
запись речевой метки 60
набор номера 61
графический АОН
настройка 147
громкоговоритель
автоматический ответ 101
включение 100
громкость
звонок 74
клавиатура 74
громкость звукового сопровождения клавиш, настройка 74

Д

дисплей
персонализация 77
пиктограммы меню, показ или скрытие 76
приветствие 75
язык 78
дневник
будильник 126
использование 119
напоминания 122, 125
синхронизация 106, 125
дополнительные принадлежности 100, 104, 129
доступная память 154

З

задержка, символ 59
запрет вызова 87
заставка 140, 147
звонок
настройка 73, 141
создание 158
звук
загрузка 24, 140
отправка 14, 17

И

игры 150
идентификатор 147
изображение
загрузка 24, 140
заставка 140, 147
отправка 14, 17
управление 145
фон 140, 147
индикатор ожидающего сообщения 21, 25, 28, 47
индикатор GPRS 139
индикаторы
ожидающее сообщение 21, 25, 28, 47
речевая метка 54
тип номера по справочнику: 54
GPRS 139
информационные службы 26
исходящие 20, 46

К

календарь. *См.* ежедневник
калькулятор 134
камера 164
клавиша
голосовая 128
левая программная клавиша 77
правая программная клавиша 77
код звонка
включение/выключение 73
настройка 56, 67
код световой индикации, настройка 67
код PIN2
ввод 88
разблокирование 137
код PUK 136
код PUK2 137
компьютер
подключение к телефону 104
синхронизация данных 72, 106, 125
конференц-связь 84

М

мелодия звонка
выбор в качестве сигнала оповещения 141
загрузка 24, 140
отправка 14, 17
редактирование с помощью MotoMixer 154
создание 158
меню
вид, изменение 77
выбор языка 78
переход к противоположному концу списка 78
персонализация 78

пиктограммы, изменение на неактивном дисплее 77
пиктограммы, показ или скрытие 76
пиктограммы, преобразование в текст 77
способ прокрутки 78
метки 5, 79
мои мелодии 158
мой номер телефона 5
мультимедийная служба сообщений. *См.* сообщение
мультимедийное письмо
отправка 17
прием 21
черновик 20
мультимедийное сообщение
отправка 14, 17
прием 21
черновик 17

Н

1набор в одно касание
настройка 72
набор номера
номера быстрого набора 89
номера служб 88
фиксированные номера 87
напоминания
включение/выключение 74
дневник 122, 125
определение 74
сообщение информационных служб 29
сообщение чата 39
сообщение электронной почты 47
текстовое сообщение 21
настройка громкости звонка 74
настройка меню 77
начальное меню
выбор вида часов 76
настройка текста приветствия 75
пиктограммы меню, показ или скрытие 76
номер
номер, просмотр своего номера 5
сохранение в справочнике 55
номер телефона
длинные номера, сохранение 61
номер, просмотр своего номера 5
сохранение в справочнике 55

О

Обмен мгновенными сообщениями 31

обмен мгновенными сообщениями. *См.* обмен мгновенными сообщениями
обмен SMS 36
обменный курс, вычисление 135
общий сброс 79
общий сброс с очисткой 79
оповещение
загрузка 24, 140
настройка 73, 141
создание 158
оповещение о событии 73
определитель номера 57

П

папка черновиков 12, 17, 20, 21, 46, 47
пауза, символ 59
Переполн. памяти! сообщение 21, 29, 37, 47
приветствие 75
приложение, блокировка и разблокирование 138
приложения Java 150, 154
приложения SIM-карты 165

Р

разблокирование приложения 138
разблокирование SIM-карты 136
режим пересчёта валют 135
речевая метка 81
запись 60
индикатор 54
набор 61
Руководство *Начало работы* 1
руководство пользователя 1

С

сведения о кредите 93, 95
сведения о стоимости вызовов 92, 93, 95
сеанс передачи данных
выполнение 104
счётчики объёма данных 96
таймеры 96
сетевые параметры 113
синхронизация данных 72, 106, 125
служба коротких сообщений. *См.* сообщение
современные мелодии 154
сообщение
анимация 24
блокировка 22
быстрая заметка 13
быстрый просмотр 31
изображение 24
информационные службы 26
исходящие 20
мелодия звонка 24
напоминания 21, 74

настройка входящих 10
обмен SMS 36
отправка 12
прием 21
сообщения браузера 25
сообщения MMS, определение 11
состояние 20
удаление 22
черновик 12, 21, 47
чтение 22
электронная почта 40
SMS, определение 11
сообщение для быстрого просмотра 31
сообщение информационных служб
напоминания, получение 29
сообщения браузера 25
список рассылки
создание 57
способ прокрутки, меню 78
справочник
адрес электронной почты, сохранение 55
графический АОН 147
длинные номера 61
емкость, проверка 71
индикатор типа номера 54
категория записи 55
код звонка 56, 67, 73
код световой индикации 67
копирование записей 69
набор номера 60
номер ускоренного набора 54, 56, 58
номер, сохранение 55
основной номер, выбор 65
редактирование записи 62
речевая метка, запись 60
синхронизация 72, 106
содержимое записи 54
создание записи 55
сортировка записей 64
сортировка записей, настройка 63
сортировка по категориям 66
список рассылки 57
удаление записи 63
фото вызывающего абонента 57

Т

таймеры 90, 96
таймеры разговоров 90
телефон
выбор языка 78
оповещение, настройка 73
параметры 118
параметры функций 118
подключение к внешнему устройству 104

сброс всех параметров 79
сведения о кредите 93, 95
сетевые параметры 113
удаление хранящейся информации 79
телефонная карточка, использование при вызове 58
телефонный номер
номер, просмотр своего номера 5
сохранение в справочнике 55
тема 144
тема телефона 144
тип оповещения, персонализация 73

У

ускоренный набор
номер, настройка 56, 58
сортировка записей справочника 64

Ф

факсимильный вызов 104
фиксированный набор 87
фон 140, 147
фото
загрузка 24
отправка 14, 17
фото вызывающего абонента 57
фото вызывающего абонента 57
просмотр отсортированных записей 63
фотография
графический АОН 147
загрузка 140
заставка 147
управление 145
фон 147

Ч

часы
стрелочные или цифровые, выбор 76

Э

экранные клавиши, персонализация 77
электронная почта
блокировка 48
быстрая заметка 46
исходящие 46
личные папки 51
напоминания 47
настройка входящих 40
номер телефона, вызов 50
отправка 43, 50
отправка вручную 50
прием 47

состояние сообщения 46
удаление 48
черновик 46
чтение 48

A-Z

Bluetooth 72, 100, 106, 109, 126
DTMF, сигналы
включение 89, 171
определение 89
отправка 90
MMS. *См.* сообщение
MotoMixer 154
New IM from сообщение 33
PIN-код
ввод 136
определение 136
разблокирование 136
сохранение в записи справочника 58
PIN-код SIM-карты
ввод 136
определение 136
разблокирование 136
SIM откл. сообщение 136
SIM-карта
блокировка 136
номера телефонов служб 88
приложения 165
разблокирование 136
SIM откл. сообщение 136
SIM-карта Блокирован сообщение 136, 137
SIM-карта Блокирован сообщение 136, 137
SIM-карта, код PIN2
ввод 88
разблокирование 137
SMS. *См.* сообщение